



Indsættelse af et SD-kort (GZ-HM650/GZ-HM655)

Når der installeres et almindeligt SD-kort, kan der optages på kortet uden at standse optagelsen, selv hvis optagetiden på den indbyggede hukommelse udløber.


- 1 Luk LCD-skærmen.

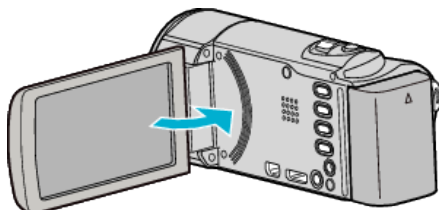

- 2 Åbn dækslet.

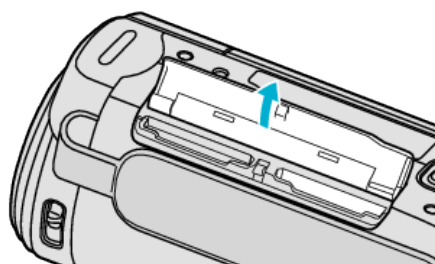

- 3 Indsæt et SD-kort.

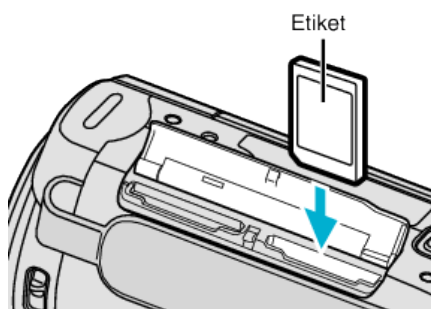

- Indsæt med forsiden pegende udad.

Advarsel

- Sørg for ikke at indsætte kortet i den forkerte retning. Det kan skade enheden og kortet.
- Sluk for apparatet, før du indsætter eller fjerner et kort.
- Rør ikke metaldelene, når du indsætter et kort.

BEMÆRK :

- Når „SEAMLESS RECORDING“ er indstillet på „ON“, kan der optages på SD-kortet uden at standse optagelsen, selv hvis optagelsestiden på den indbyggede hukommelse udløber.
- For at optage på kortet er det nødvendigt at redigere medieindstillingerne. Når der ikke er noget kort tilgængeligt, så indstil medieindstillingerne til „BUILT-IN MEMORY“ for at optage.
- For at bruge kort der har været anvendt i andre apparater, er det nødvendigt (første gang) at formatere det med „FORMAT SD CARD“ i medieindstillingerne.

Fjernelse af kortet

Tryk SD-kortet ned en gang, og træk det ud af kameraet i en lige vinkel.

