


Hovedmenu for videooptagelse

Du kan justere flere indstillinger, som lysstyrke og hvidbalance, så de passer til motivet eller formålet. Du kan også ændre indstillinger som billedkvalitet og lys.

- 1 Vælg videotilstand.

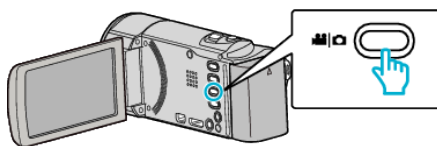


- 2 Tryk  for at vælge optagetilstanden.



- Tilstanden skifter mellem optagelse og afspilning med hvert tryk.

- 3 Tryk „MENU“.

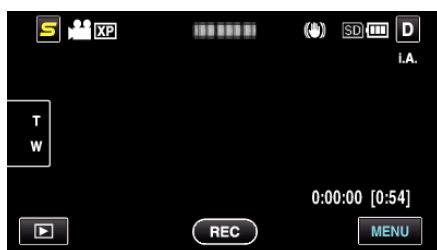

Indstilling	Detaljer
SCENE SELECT	Der kan vælges indstillinger, som passer indspilningsforholdene. *Bliver kun vist i manuel indspilningstilstand.
FOCUS	Fokus kan justeres manuelt. *Bliver kun vist i manuel indspilningstilstand.
BRIGHTNESS ADJUST	Justerer skærmens overordnede lysstyrke. *Bliver kun vist i manuel indspilningstilstand.
WHITE BALANCE	Justerer farverne i forhold til lyskilden. *Bliver kun vist i manuel indspilningstilstand.
BACKLIGHT COMP.	Korrigerer billedet, når motivet er mørkt pga. baglys. *Bliver kun vist i manuel indspilningstilstand.
TELE MACRO	Muliggør nærbilleder via tele-siden (T) af zoom-knappen. *Bliver kun vist i manuel indspilningstilstand.
TOUCH PRIORITY AE/AF	Justerer automatisk fokus og lysstyrke, baseret på personens ansigt eller det valgte område.
LIGHT	Tænd/sluk lyset.
DIS	Kameraets rystelser under optagelsen kan reduceret effektivt.
GAIN UP	Får motivet til at fremstå oplyst, når der optages i mørke omgivelser.
WIND CUT	Reducerer vindstøj.
ANIMATION EFFECT	Optager videoer eller stillbilleder med specielle effekter.
TIME-LAPSE RECORDING	Gør det muligt at få ændringer i en scene, der langsomt finder sted over en lang periode, til at blive vist inden for et kort tidsrum ved at tage billeder af det med et bestemt tidsinterval.
AUTO REC	Denne funktion gør det muligt for enheden at optage automatisk ved at registrere ændringer i motivets bevægelser (lysstyrke) inden for den røde ramme, der vises på LCD-skærmen.
FACE SUB-WINDOW	Forstørret og viser et registreret ansigt i et undervindue.
SMILE SHOT	Fanger automatisk et stillbillede når det detekterer et smil.

Menuindstillinger

SMILE%/NAME DISPLAY	Indstiller den genstand, der skal vises ved påvisning af ansigter.
FACE REGISTRATION	Registrerer de personers ansigter, som ofte bliver optaget med dette apparat.
VIDEO QUALITY	Indstiller videokvaliteten.
ZOOM	Indstiller den maksimale zoom.
SEAMLESS RECORDING	Kontinuerlig optagelse på SD-kortet uden at stoppe når den tilbageværende plads på den indbyggede hukommelse eller port A løber tør.
x.v.Color	Fanger de ægte farver. (Brug et x.v. farvekompatibelt tv for afspilning.)
USER BUTTON SETTING	Anviser en funktion, som anvendes ofte til USER-knappen.