

FORMATERING AF SD-KORT

Sletter alle filer på SD-kortet.


Indstilling	Detaljer
FILE	Sletter alle filer på SD-kortet.
FILE + MANAGEMENT NO	Sletter alle filer på SD-kortet og nulstiller antallet af mapper og filer til „1“.

FORSIGTIG :


- Kan ikke vælges, når der ikke er sat et SD-kort i.
- Alle data på kortet slettes, når det formateres.
Kopier alle filer på kortet til en computer inden formatering.
- Sørg for at batteripakken er fuldt opladet eller tilsluttet lysnetadapteren, da formateringsprocessen kan tage nogen tid.

Visning af punktet


- 1 Tryk „MENU“.

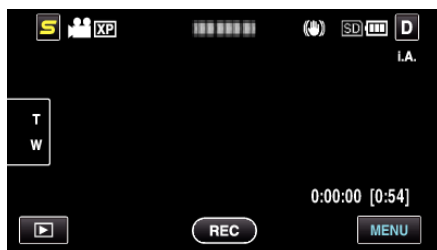

- 2 Tryk „⚙“.

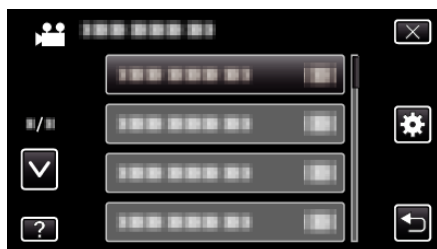

- 3 Tryk „FORMAT SD CARD“.

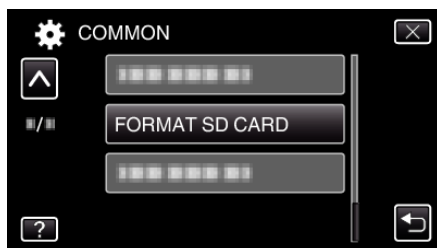

- 4 (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446) Vælg kortporten.

