


Genindstilling af uret

Indstil uret med „CLOCK ADJUST“ fra menuen.


- 1 Tryk „MENU“.

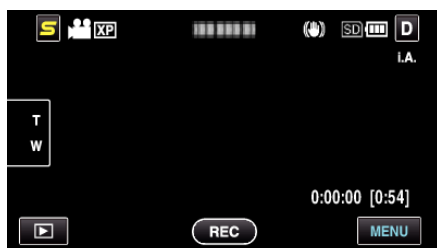

- 2 Tryk „⚙“.




- 3 Tryk „CLOCK ADJUST“.

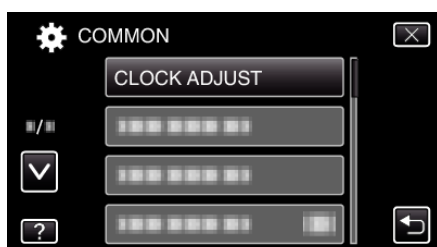


- Tryk på ^ eller v for at flytte op eller ned for flere valg.

- 4 Tryk „CLOCK SETTING“.

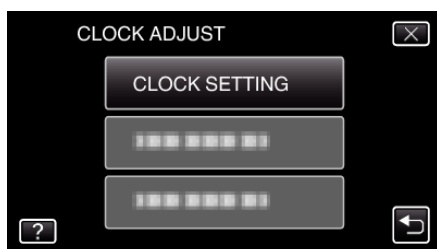


- 5 Angiv dato og klokkeslæt.

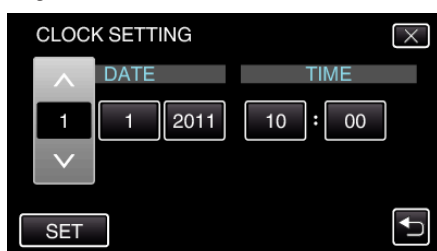

- Når der trykkes på år, måned, dag, time eller minut, bliver „^“ og „v“ vist.
- Tryk på ^ eller v til at indstille år, måned, dag, time og minut.

- 6 Efter indstilling af dato og tid, tryk „SET“.

- 7 Vælg din region og tryk på „SAVE“.

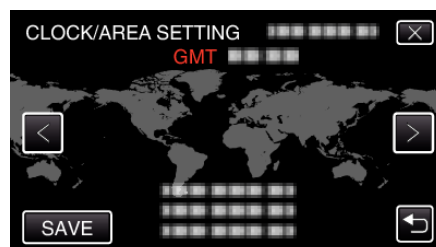

- Bynavn og tidsforskel vises.
- Tryk på <eller> for at vælge byens navn.