



Almindelig menu

- 1 Vælg video- eller stillbillede-tilstand.

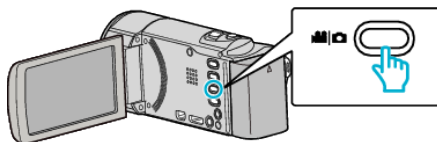

- 2 Tryk for at vælge afspilningstilstanden.

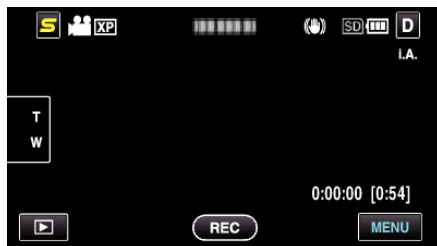

- 3 Tryk „MENU“.



- 4 Tryk .



Indstilling	Detaljer
CLOCK ADJUST	Nulstiller den nuværende tidsindstilling eller indstiller til lokal tid, når enheden bruges i udlandet.
DATE DISPLAY STYLE	Indstiller rækkefølgen for år, måned, dag og tidsvisningsformatet (24t/12t).
LANGUAGE	Sproget på skærmen kan ændres.
MONITOR BRIGHTNESS	Indstiller LCD-skærmens lysstyrke.
REC MEDIA FOR VIDEO	Indstiller indspilnings-/afspilningsmedier for video.
REC MEDIA FOR IMAGE	Indstiller indspilnings-/afspilningsmedier for stillbilleder.
REC VIDEO TO SLOTS	Indstiller indspilnings-/afspilning af SD-kortporten for videoer.
REC STILLS TO SLOTS	Indstiller indspilnings-/afspilning af SD-kortporten for stillbilleder.
OPERATION SOUND	Tænder eller slukker for lyden.
AUTO POWER OFF	Forebygger at man glemmer at slukke kameraet, når denne er slået til.
QUICK RESTART	Reducerer strømforbruget inden for 5 minutter efter LCD-skærmen er lukket til 1/3 af, hvad der bruges under indspilning.
DEMO MODE	Præsenterer en oversigt over enhedens specielle funktioner.
TOUCH SCREEN ADJUST	Justerer knappernes reaktionsposition på berøringsskærmen.
DISPLAY ON TV	Viser ikoner og dato/tid på en tv-skærm.
VIDEO OUTPUT	Indstiller billedformat (16:9 eller 4:3) efter det tilsluttede tv.

Menuindstillinger

HDMI OUTPUT	Indstiller definitionen for mini HDMI kablets video-output.
HDMI CONTROL	Indstiller de forbundne handlinger ON/OFF, når tv'et og denne enhed er forbundet vha. mini HDMI kablet.
FACTORY PRESET	Gendanner alle indstillinger til standardværdier.
UPDATE	Opdaterer enheden funktioner til den nyeste version.
PC SOFTWARE UPDATE	Opdaterer enheden indbyggede pc-software til den nyeste version.
FORMAT BUILT-IN MEM.	Sletter alle filer på den indbyggede hukommelse.
FORMAT SD CARD	Sletter alle filer på SD-kortet.
ERASE ALL DATA	Udfør denne proces, når enheden skal bortskaffes eller gives videre til en anden.