



Ændring af skærmsproget

Sproget på skærmen kan ændres.

- 1 Tryk „MENU“.

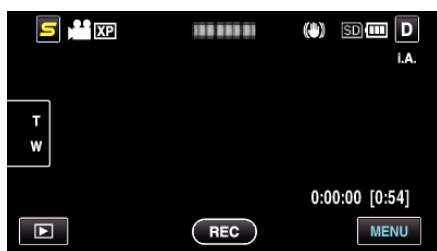

- 2 Tryk „⚙“.

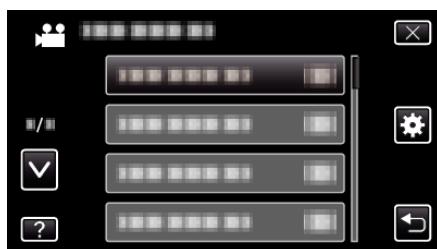


- 3 Tryk „LANGUAGE“.



- Tryk på ^ eller v for at flytte op eller ned for flere valg.

- 4 Tryk på det ønskede sprog.

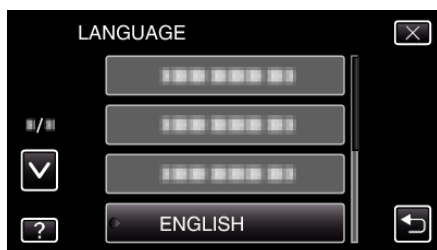

- Tryk på ^ eller v for at flytte op eller ned for flere valg.