



DATOVISNINGSTYPE

Indstiller rækkefølgen for år, måned, dag og tidsvisningsformatet (24t/12t).


1 Tryk „MENU“.

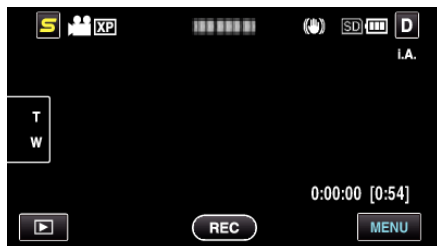


2 Tryk „⚙“.

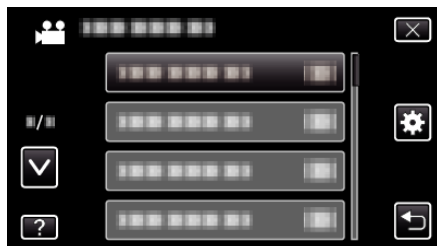


3 Tryk „DATE DISPLAY STYLE“.

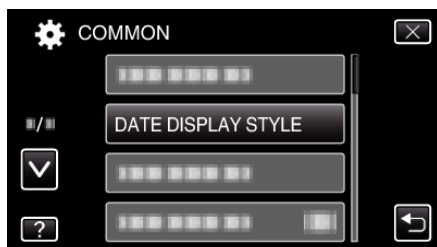

4 Tryk for at typen af dato- og tidsvisning.

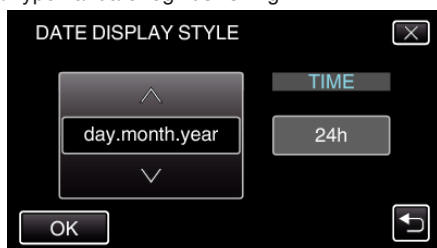

- Datovisning kan indstilles til „month.day.year“, „year.month.day“ eller „day.month.year“.
- Tidsvisning kan indstilles til „12h“ eller „24h“.
- Tryk på betjeningsknapperne ^ eller v for at flytte markøren.
- Efter indstillingen, tryk på „OK“.

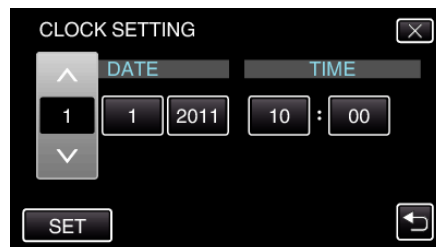

- Rækkefølgen for „År, Måned, Dag, Klokkeslæt“ tilpasser sig datovisningens stil.

Urets stil

Stilen af enhedens ur varierer efter model.

