


Knappernes og funktionernes navne på LCD-skærmen

De følgende skærbilleder vises under tilstanden video og stillbillede, og fungerer som berøringsskærme.

Indspilningsskærm (video/stillbillede)

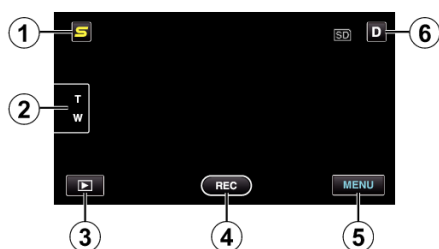


- 1 Menuen genvejsknap for ansigt
 - Viser en genvejsskærm af funktionen ansigtsregistrering.
- 2 Zoomknap
- 3 Tilstanden afspilningsknap
 - Skifter til afspilningstilstanden.
- 4 Start/stop knap for optagelse
 - **REC**: Startknap for videooptagelse
 - **● ||**: Stopknap for videooptagelse
 - **⏻**: Optageknap for stillbillede
- 5 Menu-knap
- 6 Display-knap

Nogle skærbilleder forsvinder efter ca. 3 sekunder.
Anvend **D**-knappen for at ændre elementerne, som vist nedenfor.


 - Tryk på **D**-knappen
Skærbilledet bliver vist ca. 3 sekunder hver gang der trykkes.
 - Tryk og hold **D**-knappen nede
Skærbillederne er faste, således at de ikke forsvinder. Efter indstilling, ændrer display-knappen fra **D** til **D?**.
Tryk **D?** for at udløse skærbillederne.

Afspilningsskærm (video)

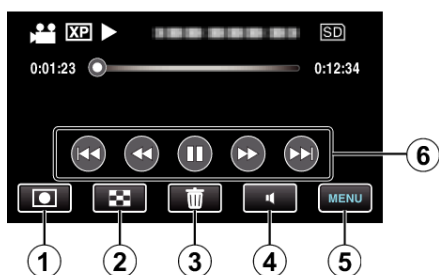


- 1 Knap til optagetilstand
 - Skifter til optagetilstanden.
- 2 Knap til indeksskærm
- 3 Slette-knap
- 4 Knap til justering af lydstyrke
- 5 Menu-knap
- 6 Betjeningsknapper

Afspilningsskærm (stillbillede)

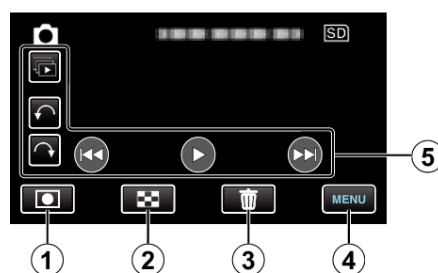


- 1 Knap til optagetilstand
 - Skifter til optagetilstanden.
- 2 Knap til indeksskærm
- 3 Slette-knap
- 4 Menu-knap
- 5 Betjeningsknapper

Indeksskærm

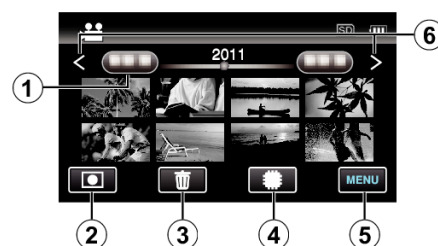

- 1 Dato-knap
- 2 Knap til optagetilstand
 - Skifter til optagetilstanden.
- 3 Slette-knap
- 4 Knap til afspilning af medie
 - Skifter mellem SD-kort og indbygget hukommelse eller port A og port B (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446).
- 5 Menu-knap
- 6 Knappen side fremad/tilbage

Menuskærm

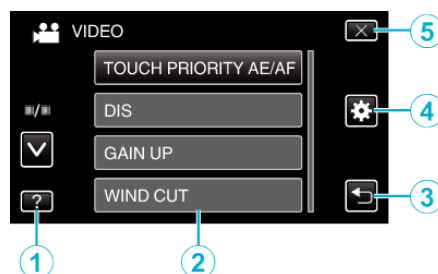

- 1 Hjælp-knap
- 2 Menu-elementer
- 3 Retur-knap
- 4 Grundlæggende menu-knap
- 5 Luk-knap