


Almindelig indspilningsvejledning

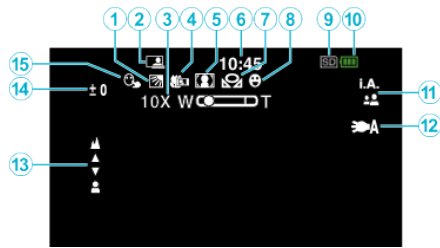

- 1** Baglyskompensation
- 2** Auto OPT
- 3** Zoom
- 4** Tele Makro
- 5** Scenevalg
- 6** Dato/Tid
- 7** Hvidbalance
- 8** Optage smil
- 9** Medie
- 10** Batteriindikator
- 11** Indspilningstilstand
- 12** Lys (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)
- 13** Fokus
- 14** Lysstyrke
- 15** Touch Priority AE/AF