

Datosøgning


Du kan søge efter og afspille videoer eller stillbilleder efter optagelsesdato.

1 Tryk „MENU“.




- Tryk på SD for at vælge det medie, der skal afspilles.
- Det kan søges i både video- og stillbilledetilstand.
* Billedet viser videotilstand.

2 Tryk „SEARCH DATE“.

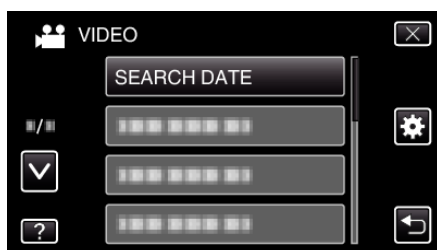

3 Tryk på en indspilningsdato, og tryk derefter på „NEXT“.

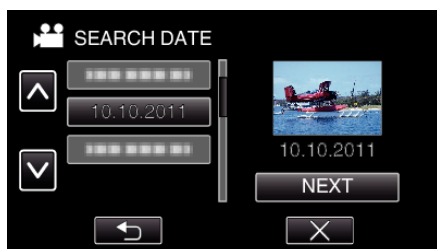

- Tryk igen for at annullere den valgte dato.

4 Tryk på filen for at starte afspilning.



- Du kan vælge videoer i videotilstand og stillbilleder i foto-tilstand.
- Kun filer, som er optaget på den valgte dato, bliver vist.
- Tryk X for at stoppe søgningen og vende tilbage til indeksskærmen (visning af miniaturebilleder).

Sletning af filer på en valgt dato: _____

Tryk på på indeksskærmen (visning af miniaturebilleder) for at slette uønskede filer.