

GØR LYSERE

Får motivet til at fremstå oplyst, når der optages i mørke omgivelser.


Indstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funktionen.
ON	Gør elektrisk scenen lysere, når det er mørkt.
AUTO SLOW-SHUTTER	Gør automatisk scenen lysere, når det er mørkt.

BEMÆRK :

- Selvom „AUTO SLOW-SHUTTER“ gør scenen endnu lysere end „AGC“, kan motivets bevægelser komme til at se unaturlige ud.
- Indstillinger for stillbilleder kan udføres hver for sig.

Visning af punktet

- 1 Vælg videotilstand.

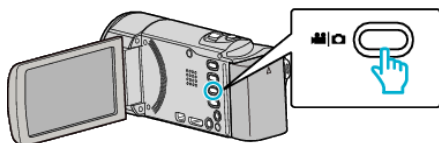


- 2 Tryk  for at vælge optagetilstanden.



- Tilstanden skifter mellem optagelse og afspilning med hvert tryk.

- 3 Tryk „MENU“.

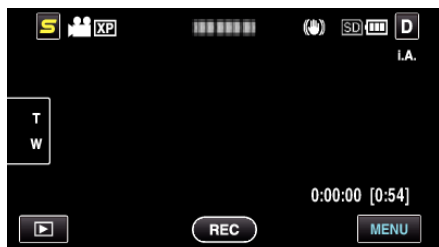

- 4 Tryk „GAIN UP“.

