



Tag stillbilleder i intelligent automatisk tilstand

Du kan optage uden at bekymre dig om indstillingerne, ved at bruge den intelligente automatiske tilstand.

1 Åbn objektivdækslet.

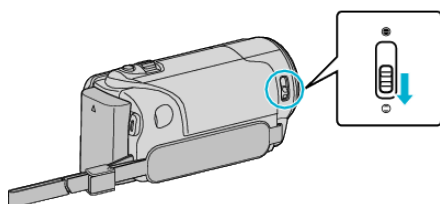


2 Åbn LCD-skærmen og vælg foto-tilstand.

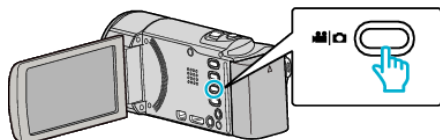


- Foto-ikonet kommer til syne.

3 Tjek om optagelsestilstanden er Intelligent Auto.

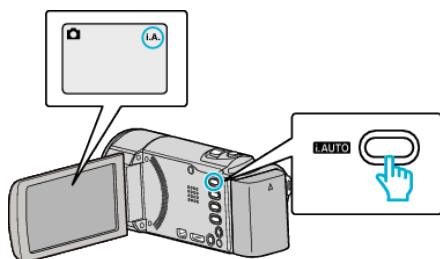


- Hvis tilstanden er **M** Manuel, tryk på i.AUTO knappen for at skifte. Tilstanden skifter mellem Intelligent Auto og Manuel hver gang der trykkes.

4 Fokuser på motivet.




- Når der fokuseres, lyser fokus-ikonet grønt.

5 Tag et stillbillede.

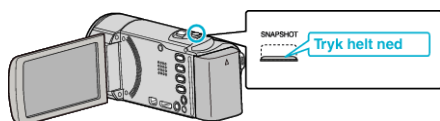


- PHOTO lyser op, når der fotograferes.
- Nogle skærm billeder forsvinder efter ca. 3 sekunder. Brug **D**-knappen til at ændre visningerne.

Indikatorer under optagelse af stillbilleder

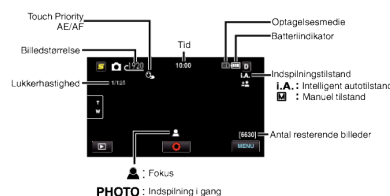

Display-ikon	Beskrivelse
Tid	Viser den aktuelle tid.
Touch Priority AE/AF	Viser indstillingen for „TOUCH PRIORITY AE/AF“. Som standard, er den indstillet på „FACE TRACKING“.
Billedstørrelse	Viser ikonet for billedstørrelse. • Stillbilledernes størrelse kan ændres.
Lukkerhastighed	Viser lukkehastigheden.
Fokus	Lyser grønt, når der fokuseres.
Indspilning i gang	Kommer til syne, når der fotograferes.
Antal resterende billeder	Viser det resterende antal billeder, der kan tages.
Scene fra intelligent auto	Viser den valgte scene af Intelligent Auto.
Indspilningstilstand	Tryk på i.AUTO knappen for at skifte indspilningstilstanden mellem i.A. (Intelligent Auto) og M (Manual).
Batteriindikator	Viser batteripakkens resterende kapacitet. Detaljerne om batteritid kan blive vist ved at trykke på INFO knappen.
Optagelsesmedie	Viser et ikon for det medie, stillbilleder bliver lagret på. Man kan ændre indspilningsmedie.

Betjeningsknapper til at tage stillbilleder

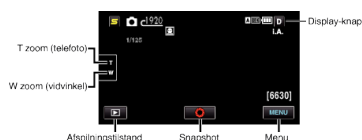

Betjeningsknapper	Beskrivelse
T/W zoom	Tillader de samme funktioner som zoomknappen for at blive udført. Kamerarystelser, som ofte fremkommer ved zoom, når man anvender en trykknop, kan minimeres.
Afspilningstilstand ▶	Skifter til afspilningstilstanden.
Snapshot 📷	Fungerer som SNAPSHOT-knap. Fokusering kan imidlertid ikke indstilles ved at trykke halvvejs.
Menu	Viser de forskellige menuer for stillbilledeoptagelse.
Display-knap D	Nogle skærbilleder forsvinder efter ca. 3 sekunder. Anvend D -knappen for at ændre elementerne, som vist nedenfor. - Tryk på D-knappen Skærbilledet bliver vist ca. 3 sekunder hver gang der trykkes. - Tryk og hold D-knappen nede Skærbillederne er faste, således at de ikke forsvinder. Efter indstilling, ændrer display-knappen fra D til D_L. Tryk D_L for at udløse skærbillederne.

Nyttige indstillinger ved indspilning

- Når „AUTO POWER OFF“ er indstillet til „ON“, slukker enheden automatisk for at bevare strøm, når det ikke har været brugt i 5 minutter. (kun når man bruge batteripakken)
- Når „TOUCH PRIORITY AE/AF“ er indstillet på „FACE TRACKING“, detekterer dette apparat ansigter, og justerer automatisk lysstyrken og fokus for at optage ansigterne mere tydeligt.
- For at optage i på et mørkt sted, skal dette gøres efter indstilling „LIGHT“.

FORSIGTIG :

- Udsæt ikke objektivet for direkte sollys.
- Brug ikke enheden i regn, snevejr eller steder med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Brug ikke enheden på meget fugtige eller støvede steder, eller hvor det kan udsættes for direkte damp eller røg.
- Fjern ikke batteripakken, lysnetadapteren eller SD-kort, når optagelampen lyser. De optagede data kan blive ulæselige.
- Dette apparat er en anordning, der styres af en mikrocomputer. Elektrostatisk udladning, ekstern støj og interferens (fra et tv, en radio, etc.) kan hindre apparatet i at fungere korrekt. Hvis dette er tilfældet, skal der slukkes for strømmen, og lysnetadapteren og batteripakken skal derefter fjernes. Apparatet bliver nulstillet.

BEMÆRK :

- Det anbefales at lave en prøveoptagelse, før du optager en vigtig scene.
- Den digitale billedstabilisering virker ikke, når man tager stillbilleder.