

## LUKKERINDSTILLING

Indstillingerne for kontinuerlig optagelse kan justeres.


| Indstilling         | Detaljer                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| RECORD ONE SHOT     | Optager et stillbillede.                                               |
| CONTINUOUS SHOOTING | Optager stillbilleder hele tiden mens der trykkes på SNAPSHOT-knappen. |

### BEMÆRK :

- Nogle SD-kort understøtter muligvis ikke kontinuerlig optagelse.
- Den kontinuerlige optagelseshastighed falder, hvis funktionen bruges gentagne gange.
- „CONTINUOUS SHOOTING“ fungerer muligvis ikke når „IMAGE SIZE“ er indstillet på „2400X1344(3.2M)“. (GZ-HM650/GZ-HM655)

## Visning af punktet

- 1 Vælg stillbillede-tilstand.

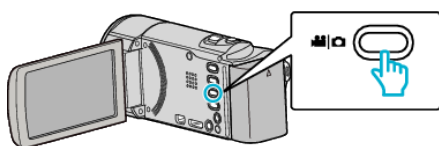


- 2 Tryk  for at vælge optagetilstanden.



- Tilstanden skifter mellem optagelse og afspilning med hvert tryk.

- 3 Tryk „MENU“.

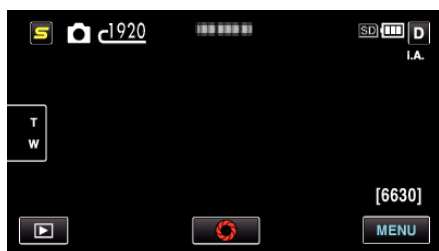

- 4 Tryk „SHUTTER MODE“.

