


Indstilling af BRUGER-knap

Ved at anvise en af de manuelle justeringsfunktioner, som du ofte anvender, kan du bruge USER-knappen for hurtigt at få adgang til funktionen.


Anvisning af en funktion til USER-knappen

- 1 Vælg video- eller stillbillede-tilstand.

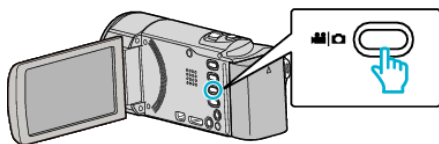

- Video- eller foto-ikonet kommer til syne.

- 2 Tryk „MENU“.

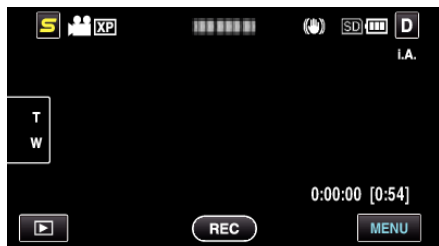


- 3 Tryk „USER BUTTON SETTING“.



- Tryk på ^ eller v for at flytte op eller ned for flere valg.
- Tryk X for at gå ud af menuen.
- Tryk ↶ for at vende tilbage til den foregående skærm.

- 4 Vælg den ønskede funktion.

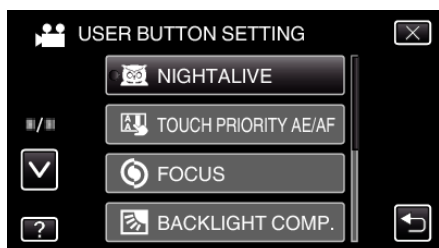

Du kan vælge en af de følgende funktioner.

- NIGHTALIVE
- TOUCH PRIORITY AE/AF
- FOCUS
- BACKLIGHT COMP.
- WHITE BALANCE
- DIS (video-tilstand)
- SELF-TIMER (stillbillede-tilstand)

Sådan udføres justeringer med USER-knappen

Foretag følgende operationer.

■ I tilfælde af der findes funktioner, som er tændt eller slukket (NIGHTALIVE, BACKLIGHT COMP., DIS, SELF-TIMER)

Tryk på USER-knappen for at tænde eller slukke funktionen.

■ I tilfælde af FOCUS

Tryk på USER-knappen for at skifte FOCUS mellem automatisk og manuel. For at justere fokus manuelt, se „Manuel justering af fokus“ (side. 0)

■ I tilfælde af funktioner, som har indstillinger der skal vælges

(TOUCH PRIORITY AE/AF, WHITE BALANCE)

1) Tryk på USER-knappen.

2) Tryk på den ønskede funktion der skal indstilles.

BEMÆRK :

- USER-knappen er ugyldig, når menuen bliver vist.