


Forside

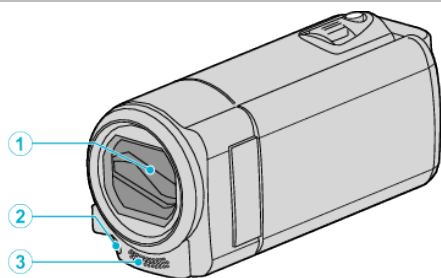

- 1** Objektivdæksel
 - Rør ikke objektiv eller objektivdæksel.
 - Dæk ikke objektivet med fingrene under indspilningen.
- 2** Lys (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)
 - Tænd lyset, når der indspilles i mørke omgivelser.
- 3** Stereomikrofon
 - Dæk ikke mikrofonen med fingrene under videoindspilning.