


Anvendelse af den grundlæggende menu


Du kan konfigurere grundlæggende indstillingselementer, uanset hvilken tilstand der bruges i den grundlæggende menu.

1 Tryk „MENU“.


- Menuen ser anderledes ud i forskellige tilstande.

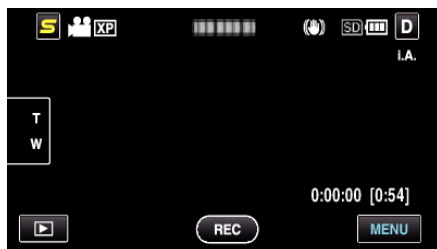

2 Tryk „⚙“.

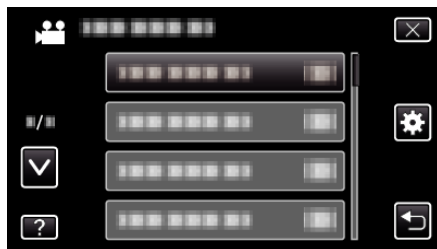

3 Tryk på den ønskede indstilling.

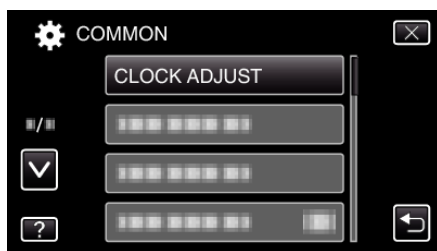

BEMÆRK :

- Sådan forlades skærmen

Tryk „X“ (afslut).

- For at returnere til den foregående skærm

Tryk „↩“ (retur).

- Sådan vises hjælpefilen

Tryk „?“ (hjælp) og tryk på elementet.