

Scenevalg

Almindelige scenerier, som man ofte støder på, kan optages med de mest velegnede indstillinger.

1 Tryk „MENU“.




2 Tryk „SCENE SELECT“.



- Tryk på ^ eller v for at flytte op eller ned for flere valg.
- Tryk X for at gå ud af menuen.
- Tryk ↶ for at vende tilbage til den foregående skærm.

3 Tryk på den relevante scene.

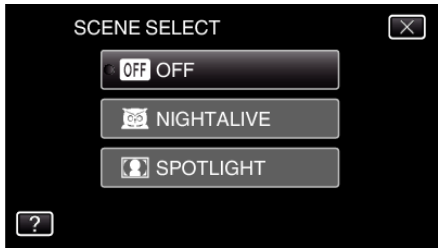

- Tryk X for at gå ud af menuen.
- Efter indstilling, bliver den valgte scene øjeblikkelig vist.

* Billedet er kun et indtryk.

Indstilling	Effekt
NIGHTALIVE	Øger automatisk lysstyrken og lysner på scenen med en langsom lukkehastighed i mørke omgivelser. Brug et stativ for at undgå kamerarystelser. OFF ON
SPOTLIGHT	Forebygger at personmotiver fremstår for lyst under lys. OFF ON

BEMÆRK :

- Alle scener med „SCENE SELECT“ kan ikke indstilles under „TIME-LAPSE RECORDING“.