


Sådan bruges berøringsskærmen

Icon-betjeningsknapper, miniaturebilleder og menuelementer vises på berøringsskærmen alt efter hvilken tilstand er i brug.

- Der er to måder at betjene berøringsskærmen, det vil sige „tryk“ og „træk“. Følgende er nogle eksempler.

A Tryk på den viste knap (ikon) eller miniaturebilledet (fil) på berøringsskærmen for at vælge.

B Træk miniaturebillederne på berøringsskærmen for at søge efter den ønskede fil.

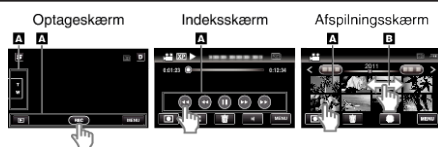

BEMÆRK :

- Denne enheds berøringsskærm er overfølsom for tryk. Hvis berøringsskærmen ikke reagerer uden problemer, skal du trykke lidt hårdere med din fingerspids.
- Tryk nøjagtigt på knapperne (ikonerne) på berøringsskærmen. Knapperne reagerer muligvis ikke, hvis de ikke trykkes på det højre område.
- Der må ikke trykkes eller gnides for hårdt.
- Hvis du anvender et beskyttelsesark eller et mærkat, reagerer berøringsskærmen ikke så let.
- Berøringsskærmen må ikke betjenes med en genstand med en skarp eller hård spids.
- Hvis du trykker to eller flere steder ad gangen, kan det resultere i en fejlfunktion.
- Udfør „TOUCH SCREEN ADJUST“ hvis skærmens reaktionsområde er ude af niveau med berøringsområdet. (Juster ved hjælp af et let tryk med hjørnet af et SD-kort, osv. Du må ikke trykke med en genstand med en skarp spids, og du må ikke trykke hårdt.)