



SLET ALLE DATA (GZ-HM650/GZ-HM655)

Udfør denne proces, når enheden skal bortskaffes eller gives videre til en anden.

- 1 Tryk „MENU“.

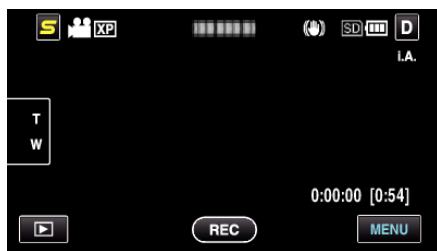

- 2 Tryk „⚙“.

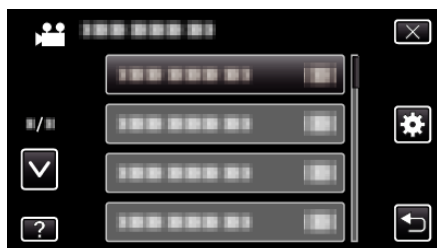

- 3 Tryk „ERASE ALL DATA“.



- 4 Tryk „YES“.



- Når sletningen er gennemført, tryk „OK“.

FORSIGTIG : _____

- Tilslut en lysnetadapter når du sletter al data på den indbyggede hukommelse. Sletning kan ikke udføres, hvis lysnetadapteren ikke er tilsluttet.

BEMÆRK : _____

- Gentag processen for at gøre datagendannelse endnu sværere.