

SAMMENHÆNGENDE OPTAGELSE

Kontinuerlig optagelse på SD-kortet uden at stoppe når den tilbageværende plads på den indbyggede hukommelse eller port A løber tør.


Indstilling	Detaljer
OFF	Skifter ikke indspilningsmedie automatisk.
ON	Skifter indspilningsmedie automatisk.

BEMÆRK :

- Sammenhængende optagelse kan ikke udføres, hvis der ikke er nok ledig plads på SD-kortet.
- Den sammenhængende optagelses indstilling skifter automatisk til „OFF“ når den sammenhængende optagelse er færdig.
- For at starte sammenhængende optagelse igen efter den forrige session er gennemført, skal de sammenhængende videoer kombineres, eller de kombinerede oplysninger om de sammenhængende videoer skal slettes.

Visning af punktet

- 1 Vælg videotilstand.

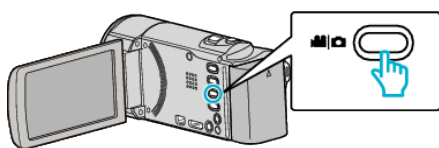


- 2 Tryk for at vælge optagetilstanden.



- Tilstanden skifter mellem optagelse og afspilning med hvert tryk.

- 3 Tryk „MENU“.

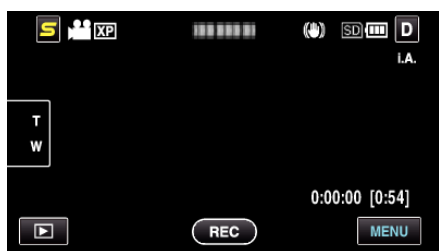

- 4 Tryk „SEAMLESS RECORDING“.

