

## GØR LYSERE

Får motivet til at fremstå oplyst, når der optages i mørke omgivelser.


| Indstilling | Detaljer                                       |
|-------------|------------------------------------------------|
| OFF         | Deaktiverer funktionen.                        |
| ON          | Gør elektrisk scenen lysere, når det er mørkt. |

## BEMÆRK :

- Indstillinger for videoer kan udføres hver for sig.

## Visning af punktet

- 1 Vælg stillbillede-tilstand.

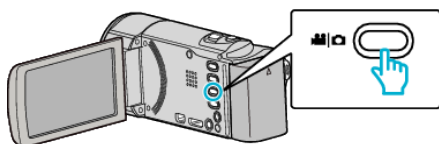


- 2 Tryk  for at vælge optagetilstanden.



- Tilstanden skifter mellem optagelse og afspilning med hvert tryk.

- 3 Tryk „MENU“.

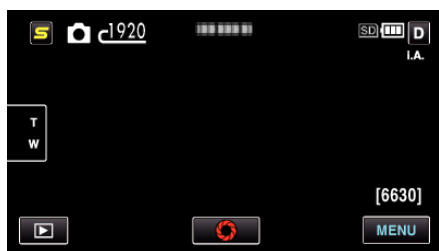

- 4 Tryk „GAIN UP“.

