


Tilslutning via mini HDMI kabel

Hvis du anvender et HDTV, kan du afspille i HD-kvalitet ved at koble til HDMI-stikket.


- Hvis du ikke bruger det HDMI-kablet med høj hastighed, skal du bruge det medleverede HDMI-minikabel.
- Se også tv'ets brugervejledning.

1 Koble til et tv.

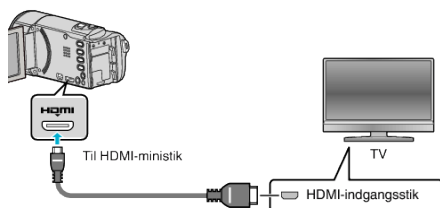

- Sluk videokameraet ved at trykke på -knappen i ca. 2 sekunder.

2 Forbind lysnetadapteren til enheden.

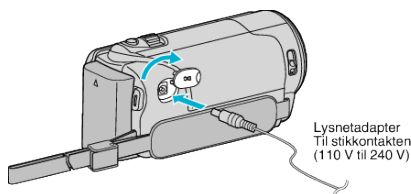

3 Tryk på knappen med ekstern indgang på tv'et for at skifte til indgangen fra enheden via det forbundne stik.



4 Afspil en fil.



BEMÆRK :

- Selvom „DISPLAY ON TV“ i den grundlæggende menu er indstillet til „ON“ under videoafspilning, bliver knapperne (ikonerne) og dato/tid ikke vist på det tilsluttede tv. Endvidere, forsvinder de knapper (ikoner) og dato/tid, som vises på apparatets LCD-skærm ikke efter 3 sekunder.
- Skift indstillingerne i „HDMI OUTPUT“ i henhold til forbindelsen.
- Når enheden er forbundet til tv'et via HDMI-minikablet, er billedernes og lydsignalets ydeevne muligvis ikke korrekt, afhængig af hvilket tv er forbundet.
Hvis det er tilfældet, skal følgende handlinger udføres.
1) Tag mini HDMI kablet ud og tilslut det igen.
2) Sluk for enheden og tænd det igen.
- Spørgsmål vedr. tv'et eller forbindelsesmetode skal rettes til tv-producenten.