

Kopiering af filer til et SD-kort (GZ-HM650/ GZ-HM655)


Du kan kopiere videoer og stillbilleder fra den indbyggede hukommelse til et SD-kort.

Kopiering af stillbilleder til kort gør det nemt at tage dem med ned i foto-butikken for at få dem udskrevet (fremkaldelse).


FORSIGTIG :

- Sørg for, at der er nok plads tilbage på det endelige medie.
- Videoer på SD-kortet kan ikke kopieres til den indbyggede hukommelse.

- 1 Vælg video- eller stillbillede-tilstand.

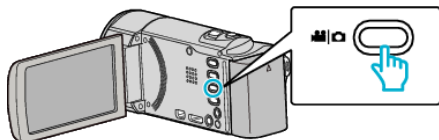

- 2 Tryk for at vælge afspilningstilstanden.

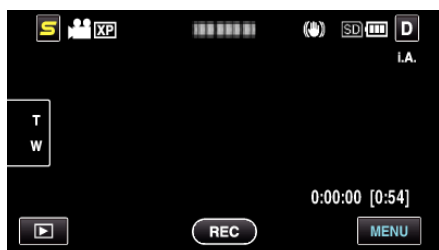

- Tryk for at vende tilbage til optagelsestilstanden.
- Tilstanden skifter mellem optagelse og afspilning med hvert tryk.

- 3 Tryk „MENU“.



- 4 Tryk „COPY“.



- 5 Tryk på de filer, der skal kopieres.



- ✓ kommer til syne på de valgte filer.
For at fjerne ✓ fra en fil, tryk på filen igen.
- Tryk på „SEL ALL“ for at vælge alle filer.
- Tryk på „REL ALL“ for at udløse alle valg.
- „SET“ bliver deaktiveret, når der ikke vælges nogen fil.

- 6 Tryk „SET“.



- 7 Tryk „YES“.



- Kopiering starter.
- Efter kopieringen, tryk på „OK“.