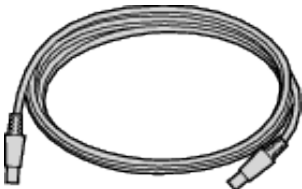
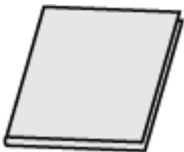


Kontrol af medfølgende tilbehør

Hvis nogen af delene mangler eller er defekte, så kontakt din JVC-forhandler eller det nærmeste JVC-servicecenter.

Illustration	Beskrivelse
	Lysnetadapter AC-V10E • Forbindes til denne enhed for at oplade batteripakken. Den kan også bruges, når du optager eller afspiller videoer indendørs.
	Batteripakke BN-VG114E • Tilsluttes enheden for at give strøm.
	HDMI-minikabel (GZ-HM655) • Forbinder enheden til et tv for at afspille optagede billeder på tv'et med højere kvalitet.
	AV-kabel • Forbinder enheden til et tv for at afspille optagne billeder på tv'et.
	USB-kabel (type A - Mini type B) • Forbinder enheden til en computer.
	Grundlæggende brugervejledning • Læs grundigt og opbevar den på et sikkert sted, hvor den let kan finde, når det er nødvendigt.

BEMÆRK :

- SD-kort sælges separat.
- Hvis du bruger lysnetadapteren i udlandet, kan det være nødvendigt at anskaffe et omformerstik til pågældende land eller region.