

Flytte filer til et SD-kort (GZ-HM650/GZ-HM655)

Du kan flytte videoer og stillbilleder fra den indbyggede hukommelse til et SD-kort.


Filer der flyttes, bliver slettet fra den indbyggede hukommelse.

Flytning af stillbilleder til SD-kort gør det nemt at tage dem med ned i foto-butikken for at få dem udskrevet (fremkaldelse).


FORSIGTIG :

- Sørg for, at der er nok plads tilbage på det endelige medie.
- Videoer på SD-kortet kan ikke flyttes til den indbyggede hukommelse.

1 Vælg video- eller stillbillede-tilstand.

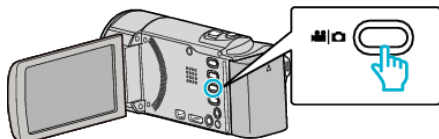

2 Tryk for at vælge afspilningstilstanden.

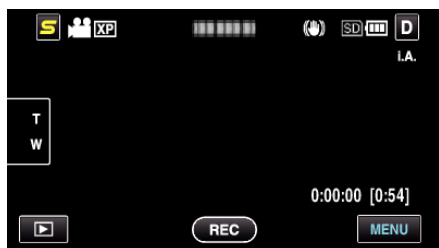


- Tryk for at vende tilbage til optagelsestilstanden.
- Tilstanden skifter mellem optagelse og afspilning med hvert tryk.

3 Tryk „MENU“.



4 Tryk „MOVE“.

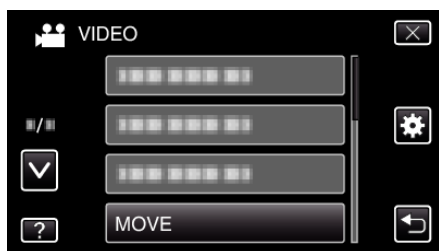

5 Tryk på de filer, der skal flyttes.



- ✓ kommer til syne på de valgte filer.
For at fjerne ✓ fra en fil, tryk på filen igen.
- Tryk på „SEL ALL“ for at vælge alle filer.
- Tryk på „REL ALL“ for at udløse alle valg.
- „SET“ bliver deaktiveret, når der ikke vælges nogen fil.

6 Tryk „SET“.



7 Tryk „YES“.



- Flytningen af filer starter.
- Efter flytningen, tryk på „OK“.