



Afspilning af videoer

Du kan vælge og afspille optagede videoer fra en indeksskærm (miniaturebilleder).

1 Vælg videotilstand.

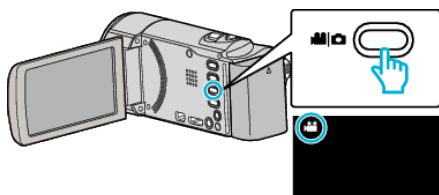

2 Tryk for at vælge afspilningstilstanden.

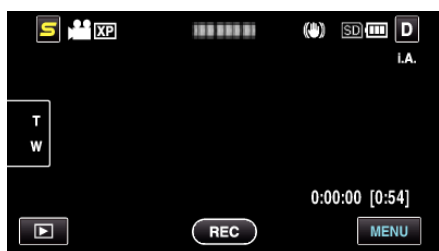


3 Tryk på filen for at starte afspilning.



- Tryk på for at vælge det medie, der skal afspilles.
- Tryk på for at sætte den på pause.
- Tryk for at vende tilbage til indeksskærmen.
- Tryk for at vende tilbage til optagelsestilstanden.


Betjeningsknapper til videoafspilning

Under visning af indeksskærm

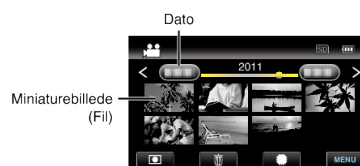

Display	Beskrivelse
Dato	Bevæger sig til den foregående/næste dato
<	Viser den foregående indeksskærm (miniaturebillede-display)
>	Viser den næste indeksskærm (miniaturebillede-display)
Miniaturebillede (Fil)	Tryk på miniaturebilledet - Starter afspilninger Spring til venstre - går til den foregående indeksskærm (miniaturebillede-display) Spring til højre - går til den næste indeksskærm (miniaturebillede-display)
Zoom-knap	Viser den foregående/næste indeksskærm (miniaturebillede-display)
Indspilningstilstand	Skifter til optagetilstand.
	Viser indeksskærmen (miniaturebillede-display) for at foretage sletning
	Skifter mellem den indbyggede hukommelses indeksskærm og SD-kortet
MENU	Viser menuskærmen

Under videoafspilning

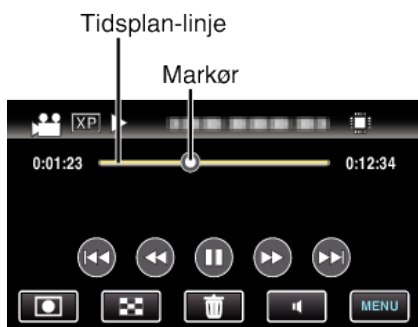

Display	Beskrivelse
Markør	Viser scenens nuværende vurderede afspilningsposition
Tidsplan-linje	Tryk på en tilfældig position - Bevæger sig til den nedtrykkede position Træk afspilningspunktet til venstre eller højre - Starter afspilningen fra den nye position
	Vender tilbage til scenens begyndelse
	Søgning tilbage
	Afspilning/pause

	Søgning fremad
	Fortsætter til næste video
Indspilningstilstand 	Skifter til optagetilstand.
	Stop (vender tilbage til indeksskærmen)
	Sletter den aktuelt valgte fil.
	Justering af lydstyrke
MENU	Viser menuskærmen

BEMÆRK :

- Tryk eller træk på berøringsskærmens betjeningsområde.
- Betjeningsknapperne på berøringsskærmen forsvinder, hvis apparatet ikke betjenes i omkring 3 sekunder. Tryk på skærmen for at vise betjeningsknapperne igen.
- Du kan søge efter en bestemt fil efter indspilningsdato.




FORSIGTIG :

- Lav en sikkerhedskopi af vigtige optagede data.
Det anbefales, at du kopierer vigtige, optagede data til en dvd eller et andet optagemedie til lagring.
- Dette apparat er en anordning, der styres af en mikrocomputer. Elektrostatisk udladning, ekstern støj og interferens (fra et tv, en radio, etc.) kan hindre apparatet i at fungere korrekt. Hvis dette er tilfældet, skal der slukkes for strømmen, og lysnetadapteren og batteripakken skal derefter fjernes. Apparatet bliver nulstillet.


Justering af videoernes volumen

Du kan trykke på knappen til justering af lydstyrke for at styre lydstyrken.

1 Tryk .

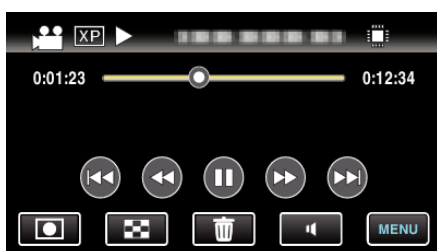

2 Tryk „+“ eller „-“.

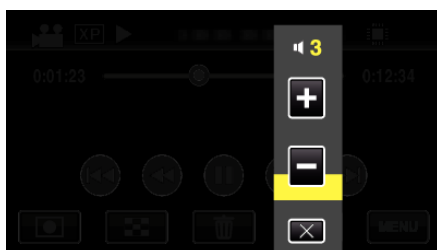

- Lydstyrken kan også justeres med zoom-knappen under afspilning.



- Når der trykkes på  forbliver justeringsstangen til justering af lydstyrke på skærmen efter 1 sekund uden nogen handling.
- Tryk på X for at afslutte justering af lydstyrke.
- Justering af lydstyrke bliver deaktiveret, når AV-kablet (audio/video) eller HDMI-kablet tilsluttes.

Kontrol af indspilningsdato og anden information

1 Tryk på INFO-knappen.

Man kan få fremvist indspilningsdato og varighed på den valgte fil.