


VIDEOKVALITET

Indstiller videokvaliteten.

Indstilling	Detaljer
UXP	Muliggør indspilning i bedste billedkvalitet. Gælder kun for Blu-ray-diske. Videoer, som er optaget i HD-kvalitet kan ikke gemmes på dvd'er.
XP	Muliggør indspilning i høj billedkvalitet.
SP	Muliggør optagelse i standardkvalitet.
EP	Muliggør lange indspilninger.
SSW	Gør det muligt at optage i standard-definition (16:9).
SEW	Gør det muligt at optage i standard-definition (16:9) med en lavere bithastighed end „SSW“.


BEMÆRK :

- Indstil til „UXP“- eller „XP“-tilstand, når der optages scener med hurtige bevægelser eller scener med ekstreme ændringer i lysstyrken for at undgå støj.
- Brug et eksternt Blu-ray-drev til at gemme videoer, som er indspillet i „UXP“-tilstand.
- Du kan ændre den ønskede „VIDEO QUALITY“ ved at trykke på den fra visningen af den resterende optagelsestid.
- „SSW“ og „SEW“ er ikke tilgængelig når „FACE SUB-WINDOW“, „LIGHT“ eller „x.v.Color“ er indstillet.

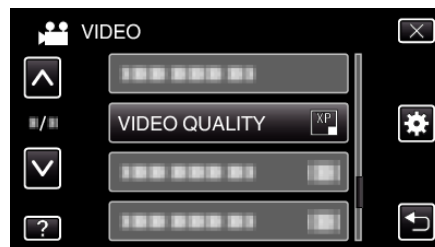

Visning af punktet

- Vælg videotilstand.

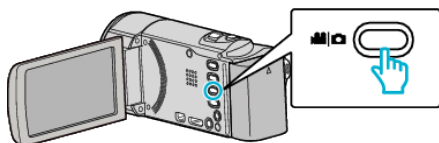


- Tryk  for at vælge optagetilstanden.



- Tilstanden skifter mellem optagelse og afspilning med hvert tryk.

- Tryk „MENU“.

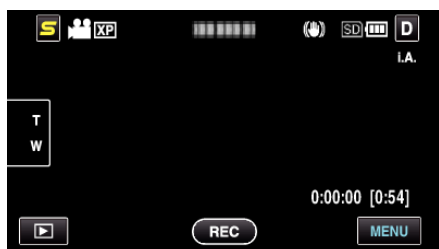

- Tryk „VIDEO QUALITY“.