


Indstilling af ur

Skærmen „SET DATE/TIME!“ vises, når du tænder for enheden for første gang efter køb, når den ikke har været brugt i lang tid, eller hvis uret er ikke er indstillet endnu.

Indstil uret før optagelse.

- 1 Åbn LCD-skærmen.

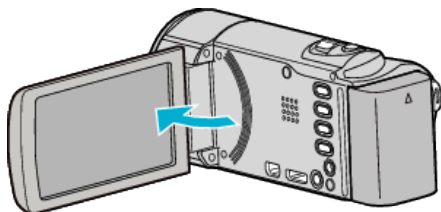


- Apparatet tændes.
- Når LCD monitoren lukkes, slukker apparatet.

- 2 Tryk „YES“ når „SET DATE/TIME!“ bliver vist.




- 3 Angiv dato og klokkeslæt.

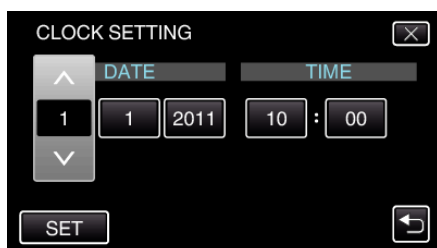

- Når der trykkes på år, måned, dag, time eller minut, bliver „^“ og „v“ vist.
- Tryk på ^ eller v til at indstille år, måned, dag, time og minut.

- 4 Efter indstilling af dato og tid, tryk „SET“.

- 5 Vælg din region og tryk på „SAVE“.

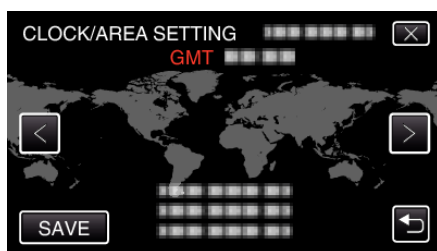

- Bynavn og tidsforskel vises.
- Tryk på <eller> for at vælge byens navn.

BEMÆRK :

- Uret kan indstilles igen senere.
 - Når enheden bruges i udlandet, kan man indstille det til at optage i lokal tid.
 - „SET DATE/TIME!“ vises, når du tænder for dette apparat, efter at den ikke har været i brug i længere tid.
- Tilslut lysnetadapteren, oplad batteriet i mere end 24 timer, og indstil uret.