


JUSTERING AF BERØRINGSSKÆRM

Justerer knappernes reaktionsposition på berøringsskærmen.


1 Tryk „MENU“.

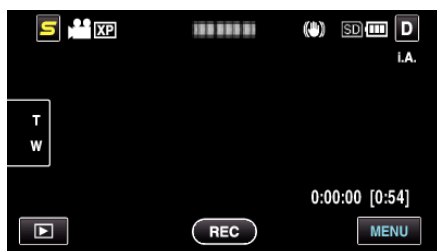

2 Tryk „⚙“.



3 Tryk „TOUCH SCREEN ADJUST“.

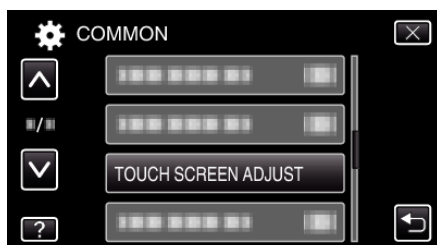

- Berøringsskærmens justeringsskærm kommer til syne.

4 Tryk „+“ (i alt 3 gange)



- Bliv ved med at trykke „+“ da positionen bliver ændret hver gang der trykkes.

5 Tryk „+“ igen for at bekræfte de justerede positioner. (i alt 3 gange)



- Bliv ved med at trykke „+“ da positionen bliver ændret hver gang der trykkes.
- Hvis der trykkes på andre områder af justeringsskærmen bortset fra „+“-mærket, vil der opstå fejl. Hvis dette er tilfældet, forsøg igen fra trin 4.

6 Tryk „OK“.

- Indstillingen afslutter og vender tilbage til menuskærmen.

FORSIGTIG :

- Der må ikke trykkes på andre områder bortset fra „+“-mærket under justering af berøringsskærmen (trin 4 - 5). Hvis dette gøres, kan det medføre at berøringsskærmen svigter.

BEMÆRK :

- Juster ved at trykke let med hjørnet af et SD-kort, etc.
- Der må ikke trykkes med en genstand med en skarp spids, og der må ikke trykkes hårdt.