



Sette sammen videoer som er tatt opp med kontinuerlig opptak

Videor som tas opp på to separate medier, og med "SEAMLESS RECORDING" aktivert i videomenyen, kan settes sammen til en enkelt video.

- 1 Velg videomodus.

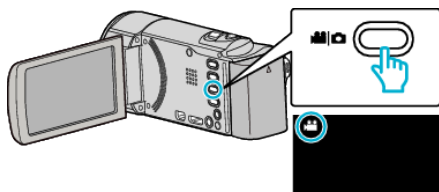


- 2 Trykk på for å velge avspillingsmodus.

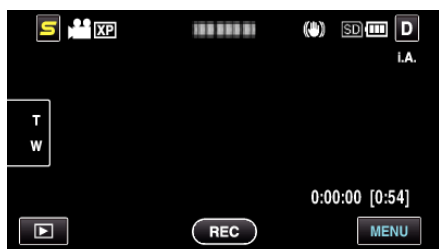


- 3 Trykk på "MENU".



- 4 Trykk på "SEAMLESS REC CTRL".

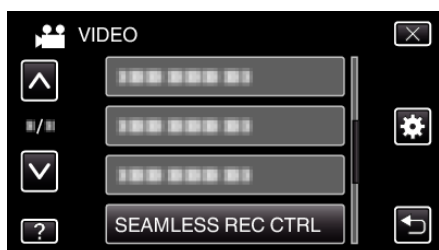


- 5 Trykk på "COMBINE SCENES".

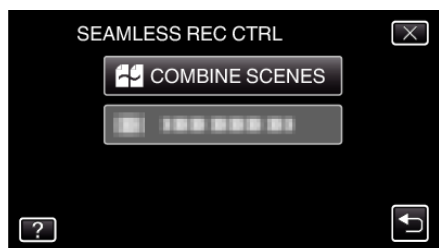


- Denne enheten starter et søk for å finne kontinuerlige videoopptak. Hvis ingen kontinuerlige videoopptak finnes, kan ikke sammensettingen utføres.

- 6 Trykk på "YES".

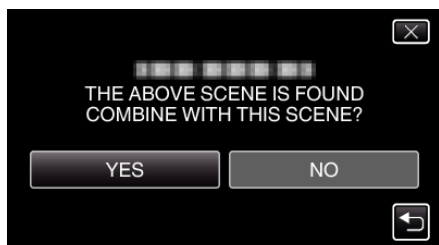

- 7 Trykk på mediet du vil lagre på.

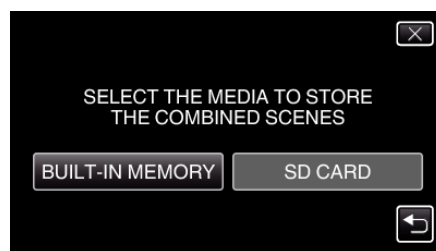


(GZ-HM450/GZ-HM650/GZ-HM670/GZ-HM690)



(GZ-HM440)

- 8 Trykk på "YES".

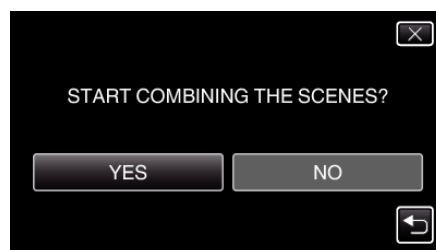

- Sammensettingen av videoene starter.
- Når videoene er satt sammen, trykker du på "OK".

NB! :

- Kontinuerlige videoopptak kan ikke settes sammen hvis det ikke er nok plass i internminnet eller på SD-kortet. Kontroller gjenværende plass før du setter sammen videoer.

Slik aktiverer du kontinuerlig videoopptak igjen

For å starte kontinuerlig opptak etter at den forrige økten er ferdig, må du sette sammen kontinuerlige videoer, eller slette informasjonen om sammensettingen av de kontinuerlige videoopptakene. For å slette den informasjonen om sammensettingen av kontinuerlige videoopptak, velger du "DEL COMBINED SCENES" i trinn 5.