



Redusere kamerarystelser

Når bildestabilisatoren er innstilt, kan kamerarystelse under opptak reduseres effektivt.


- 1 Åpne LCD-skjermen og velg videomodus.

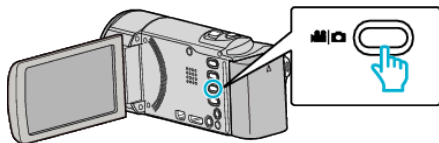

- 2 Trykk på "MENU".

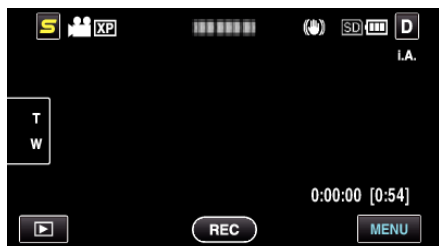

- 3 Trykk på "DIS" (bildestabilisator).

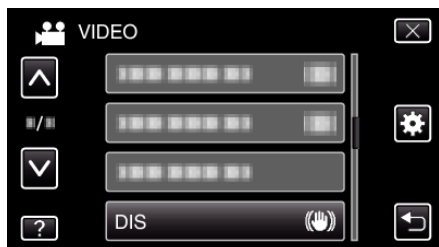

- Trykk på $\wedge$ eller $\vee$ for å bla opp eller ned etter flere alternativer.
- Trykk på $\times$ for å lukke menyen.
- Trykk på $\hookleftarrow$ for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

- 4 Trykk på ønsket innstilling.



Visning	Innstilling
OFF	Deaktiverer bildestabilisator.
ON	Reduserer kamerarystelse under normale opptaksforhold.
ON (AIS)	Reduserer mer effektivt kameraristing ved opptak av lyse scener på vidvinkelenden. Kun med vidvinkelenden (omtrent 5x).

NB! : _____

- Det anbefales å stille bildestabilisatoren til "OFF" ved opptak av motiver i bevegelse med enheten på stativ.
- Det kan hende at fullstendig stabilisering ikke er mulig hvis kamerarystelse er overdreven.
- Denne innstillingen gjelder kun videoopptaket.