



Sette i et SD-kort (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Sett i et alminnelig SD-kort før opptak. Denne enheten har to minnekortspor for SD-kort. Når to SD-kort er satt i, kan opptak fortsette på det andre kortet når ett av kortene er fullt.


- 1 Lukk LCD-skjermen.

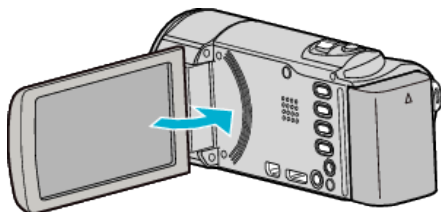

- 2 Åpne dekselet.

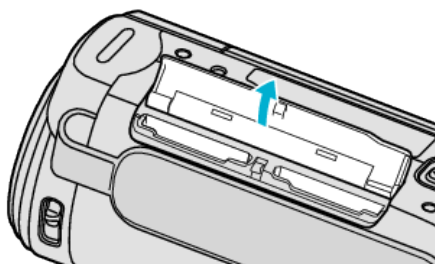

- 3 Sette i et SD-kort i minnekortspor A.

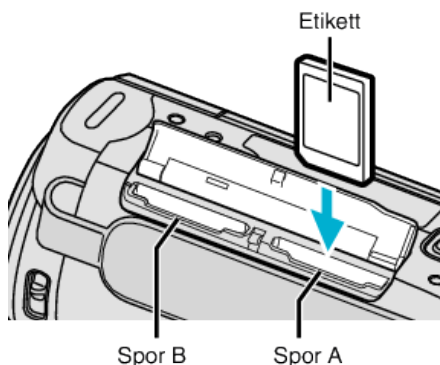

- Sett det inn med etiketten vendt utover.

ADVARSEL :

- Pass på at du ikke setter kort i feil vei. Dette kan skade denne enheten og kortet.
- Slå av strømmen av denne enheten før et kort settes inn eller tas ut.
- Ikke berør metallkontaktene når du setter i kortet.

NB! :

- Opptak skifter automatisk fra et spor A til spor B etter at kortet i spor A er fullt.
- For å ta opp til kortet må du først gjøre medianinnstillinger.
- For å bruke kort som har vært brukt på andre apparater, må du først formatere kortet ved å velge "FORMAT SD CARD" fra medianinnstillinger.

Fjerne kortet

Trykk SD-kortet innover én gang og trekk det deretter rett ut.

