



Avspilling av stillbilder

Du kan velge og spille av stillbilder fra en indeksskjerm (viser miniatyrbilder).

- 1 Velg stillbildemodus.

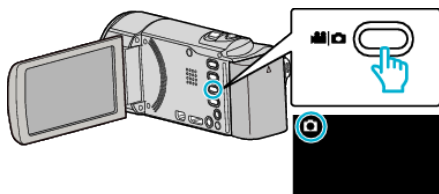

- 2 Trykk på  for å velge avspillingsmodus.

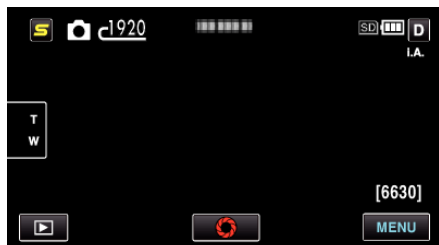


- 3 Trykk på filen for å starte avspilling.



- Stillbilder som tas etter hverandre i løpet av 2 sekunder eller med kontinuerlig fotograferingmodus, blir gruppert sammen. Bare den første filen som er tatt opp, vises, og gruppen vises med en grønn ramme.
- Trykk på  for å velge media for avspilling.
- Trykk på  for å gå tilbake til indeksskjermen.
- Trykk på  for å gå tilbake til opptaksmodus.

Funksjonsknapper for stillbildevising


Ved indeksskjermvisning

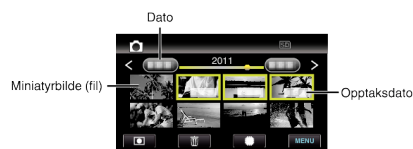

- Stillbilder som tas etter hverandre i løpet av 2 sekunder eller med kontinuerlig fotograferingmodus, blir gruppert sammen. Bare den første filen som er tatt opp, vises, og gruppen vises med en grønn ramme.

Visning	Beskrivelse
Dato	Går til forrige/neste dato
<	Viser den forrige indeksskjermen (miniatyrbildevising)
>	Viser den neste indeksskjermen (miniatyrbildevising)
Miniatyrbilde (fil)	Trykk på miniatyrbildet - Starter avspilling Flikk til venstre-Går til forrige indeksskjerm (miniatyrbildevising) Flikk til høyre-Går til neste indeksskjerm (miniatyrbildevising)
Opptaksmodus 	Bytter til opptaksmodus
	Veksler mellom indeksskjermen for det innebygde minnet og SD-kortet
	Viser indeksskjermen (miniatyrbildevising) for sletting
MENU	Viser menyskjermen
Opptaksdato	Opptaksdato (vises bare på den første filen fra hver dato)

Under stillbildevising

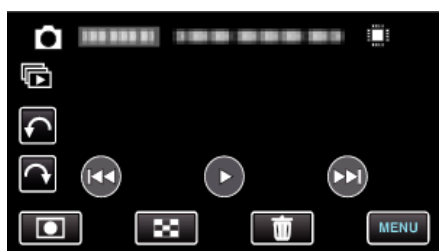

Visning	Beskrivelse
	Går tilbake til forrige stillbilde
	Starter/pauser lysbildefremvisning

Avspilling

	Baklengs avspilling under lysbildeframvisning
	Normal avspilling under lysbildeframvisning
	Går videre til neste stillbilde
Opptaksmodus 	Bytter til opptaksmodus
	Returnerer til indeksskjermen
	Sletter den valgte filen.
MENU	Viser menyskjermen
	Roterer mot venstre (roterer 90° med hvert trykk)
	Roterer mot høyre (roterer 90° med hvert trykk)
	Kontinuerlig avspilling av stillbilder tatt med kontinuerlig fotografering

NB! : _____

- Trykk eller dra på berøringsskjermens betjeningsområde.
- Funksjonsknappene på berøringsskjermen forsvinner hvis enheten ikke betjenes på 3 sekunder. Trykk på skjermen for å vise funksjonsknappene på nytt.
- Du kan rotere en stillbilde 90° mot høyre eller venstre under avspilling. Roteringen gjelder kun for skjermvisningen.
- Du kan søke på en bestemt fil etter opptaksdato. Dette er praktisk når du søker på et stort antall filer.

ADVARSEL : _____

- Dette er en mikrodatamaskin-styrt enhet. Elektrostatisk utladning, ekstern støy, og interferens (fra TV, radio, etc.) kan hindre den fra å fungere korrekt. I slike tilfeller må du slå av strømmen, ta ut vekselstrømadapterer og batteripakken. Denne enheten tilbakestilles.