

## Bruke hovedmenyen

Du kan konfigurere en rekke innstillinger ved bruk av menyen.


- 1 Trykk på "MENU".
  - Menyene avvikler etter modusen som er i bruk.



- 2 Trykk på ønsket meny.



- 3 Trykk på ønsket innstilling.

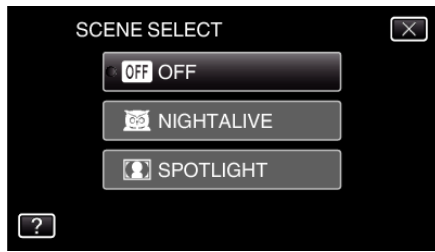

**NB! :** \_\_\_\_\_

- Slik går du ut fra skjermen

Trykk på "X" (avslutt).

- Slik går du tilbake til forrige skjerm

Trykk på "←" (tilbake).

- Slik viser du hjelpefilen

Trykk på "?" (hjelp) og deretter på elementet.

Hjelpefilen er kanskje ikke tilgjengelig for noen enheter.