



Sikkerhetskopiere filer uten å bruke den medfølgende programvaren

Kopier filene til en datamaskin ved hjelp av følgende metode.

- 1 Åpne LCD-skjermen.

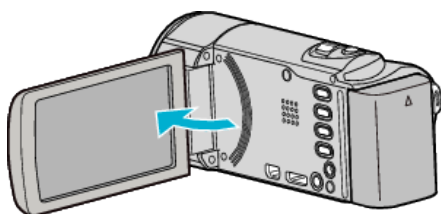

- 2 Koble til USB-kabelen og vekselstrømadapteren.

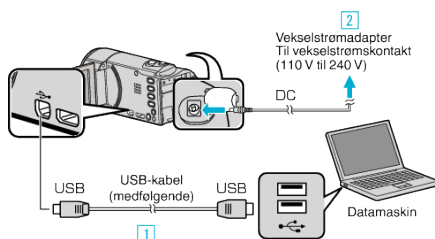

- 1 Koble til med medfølgende USB-kabel.
 - 2 Koble vekselstrømadapteren til denne enheten.
 - Denne enheten slås på automatisk når vekselstrømadapteren kobles til.
 - Sørg for å bruke den medfølgende JVC-vekselstrømadapteren.
 - 3 "SELECT DEVICE"-menyen vises.
- 3 Trykk på "CONNECT TO PC".



- 4 Trykk på "PLAYBACK ON PC".



- Trykk på X for å lukke menyen.
 - Trykk på ↶ for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
 - Lukk programmet Everio MediaBrowser 3 hvis det starter.
 - Etterfølgende funksjoner blir utført på datamaskinen.
- 5 Velg "Computer" (Windows Vista) / "Den här datorn" (Windows XP) / "Computer" (Windows 7) i "Start"-menyen, og klikk deretter på "JVCCAM_MEM"- eller "JVCCAM_SD"-ikonet.
 - Åpne mappen med de ønskede filene.
 - "JVCCAM_MEM" gjelder kun for GZ-HM650/GZ-HM655.
 - 6 Kopier filene til en mappe på datamaskinen (skrivebordet osv.).

ADVARSEL :


- Når mapper eller filer slettes/flyttes/gis nytt navn på PC-en, kan de ikke lenger spilles av på denne enheten.

NB! :

- For å redigere/vise filene, bruker du en programvare med støtte for AVCHD (video)/JPEG (still image)-filer.
- De ovennevnte datamaskinoperasjonene kan variere med operativsystemet.

Koble denne enheten fra datamaskinen

- 1 Klikk "Fjern maskinvare og løs ut medier på en trygg måte".

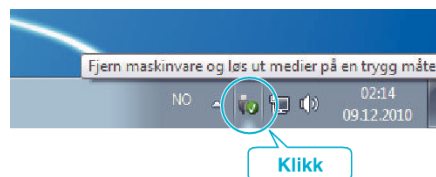

- 2 Klikk "Safely Remove USB Mass Storage Device".
- 3 (For Windows Vista) Klikk "OK".
- 4 Koble fra USB-kabelen og lukk LCD-skjermen.