


Standardmeny

- 1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

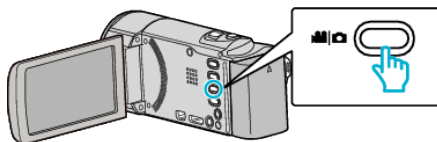

- 2 Trykk på  for å velge avspillingsmodus.



- 3 Trykk på "MENU".



- 4 Trykk på .



Innstilling	Detaljer
CLOCK ADJUST	Nullstiller nåværende tid eller stiller inn lokal tid når denne enheten brukes i an annen tidssone.
DATE DISPLAY STYLE	Stiller rekkefølgen av år, måned, dag og klokkeformatet (24 t/12 t).
LANGUAGE	Språket på skjermen kan endres.
MONITOR BRIGHTNESS	Stiller lysstyrken til LCD-skjermen.
REC MEDIA FOR VIDEO	Stiller inn opptaks-og avspillingsmedia for video.
REC MEDIA FOR IMAGE	Stiller inn opptaks-og avspillingsmedia for stillbilder.
REC VIDEO TO SLOTS	Angir SD-kortspor for opptak og avspilling av video.
REC STILLS TO SLOTS	Angir SD-kortspor for fotografering og visning av stillbilder.
OPERATION SOUND	Slår funksjonslyden på eller av.
AUTO POWER OFF	Aktiveres for å unngå å glemme å slå av strømmen.
QUICK RESTART	Reduserer strømforbruket innen 5 minutter etter at LCD-skjermen lukkes til 1/3 av forbruket under opptak.
DEMO MODE	Introduserer denne enhetens spesialfunksjoner i kortform.
TOUCH SCREEN ADJUST	Justerer responsposisjonen for knappene på berøringsskjermen.
DISPLAY ON TV	Viser ikoner og dato/klokke på TV-skjermen.
VIDEO OUTPUT	Stiller inn bildeforholdet (16:9 eller 4:3) etter tilkoblet TV-apparat.

Menyinnstillinger

HDMI OUTPUT	Definerer videooutgangen fra HDMI-kontakten.
HDMI CONTROL	Stiller de koblede operasjonene PÅ/AV når TV-en og denne enheter er tilkoblet med HDMI-minikontakten.
FACTORY PRESET	Setter alle innstillinger tilbake til standardverdiene.
UPDATE	Oppdaterer funksjonene til denne enheten til siste versjon.
PC SOFTWARE UPDATE	Oppdaterer denne enhetens innebygde PC-programvare til nyeste versjon.
FORMAT BUILT-IN MEM.	Sletter alle filer i innebygd minne.
FORMAT SD CARD	Sletter alle filer på SD-kortet.
ERASE ALL DATA	Dette bør utføres når du kaster denne enheten eller gir det til en annen person.