

DATOVISNINGSSSTIL

Stiller rekkefølgen av år, måned, dag og klokkeformatet (24 t/12 t).


- 1 Trykk på "MENU".




- 2 Trykk på "⚙️".




- 3 Trykk på "DATE DISPLAY STYLE".

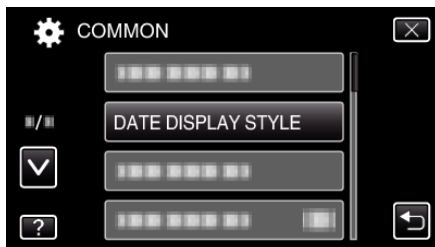

- 4 Trykk for å angi formatet for visning av dato og klokke.

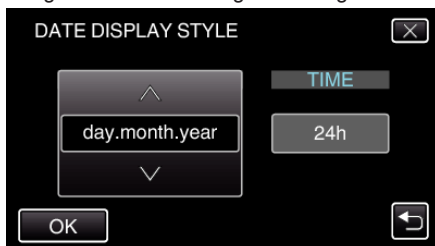

- Datovisning kan gjøres med ethvert format fra "month.day.year", "year.month.day" og "day.month.year".
- Klokkevisning kan gjøres med ethvert format fra "12h" og "24h".
- Trykk på funksjonstastene ^ eller v for å flytte markøren.
- Trykk på "OK" etter innstillingen.

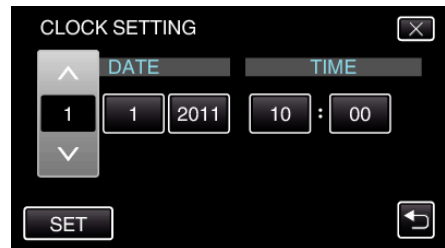

- Rekkefølgen for "År, Måned, Dag, Klokkeslett" endres i henhold til datovisningsformatet.

Klokkeinnstillingsformat

Enhetens klokkeinnstillingsform varierer i henhold til modellene.

