


Navn på knapper og funksjoner på LCD-skjermen

De følgende skjermbildene vises under video- og stillbildemoduser, og fungerer som berøringsknapper.

Opptaksskjerm (video/stillbilde)

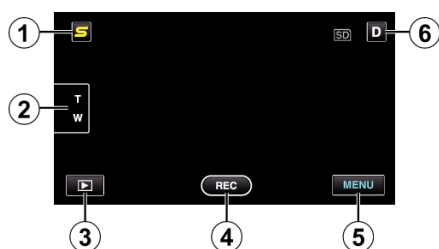


- 1 Snarveimeny for ansiktsgjenkjenning
 - Viser en snarveimeny for ansiktsgjenkjenningsfunksjoner.
- 2 Zoomknapp
- 3 Avspillingsmodusknapp
 - Bytter til avspillingsmodus.
- 4 Knapp for start/stopp av opptak
 - **REC**: Startknapp for videoopptak
 - **●||**: Stoppknapp for videoopptak
 - **⌂**: Stillbildefotoferingsknapp
- 5 Menyknapp
- 6 Skjermknapp

Noen skjermbilder forsvinner etter ca. 3 sekunder.
Bruk **D**-knappen for å endre skjermbildene som vist nedenfor.


 - Trykk på **D**-knappen
Skjermbildene vises i ca. 3 sekunder etter hvert trykk.
 - Trykk på og hold inne **D**-knappen
Skjermbildene blir værende og forsvinner ikke. Etter innstillingen endres skjermknappen fra **D** til **D?**.
Trykk på **D?** for lukke skjermbildene.

Avspillingskjerm (video)

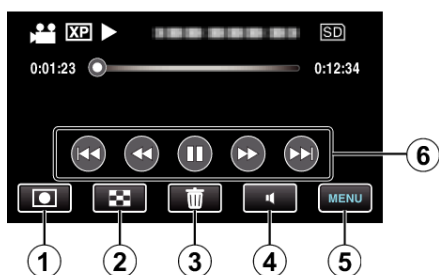


- 1 Opptaksmodusknapp
 - Bytter til opptaksmodus.
- 2 Indeksskjermknapp
- 3 Sletteknapp
- 4 Volumjusteringsknapp
- 5 Menyknapp
- 6 Funksjonsknapper

Avspillingskjerm (stillbilde)

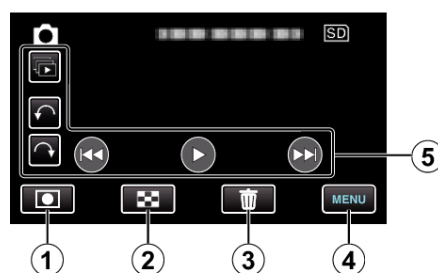


- 1 Opptaksmodusknapp
 - Bytter til opptaksmodus.
- 2 Indeksskjermknapp
- 3 Sletteknapp
- 4 Menyknapp
- 5 Funksjonsknapper

Indeksskjerm

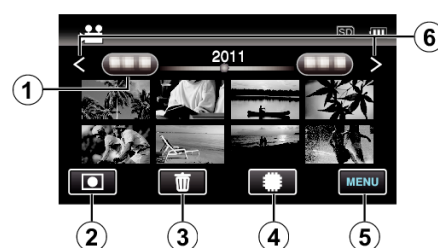

- 1 Datoknapp
- 2 Opptaksmodusknapp
 - Bytter til opptaksmodus.
- 3 Sletteknapp
- 4 Avspillingsmediaknapp
 - Veksler mellom SD-kort og innebygd minne eller minnekortspor A og B (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446).
- 5 Menyknapp
- 6 Neste/forrige side-knapp

Menyskjerm

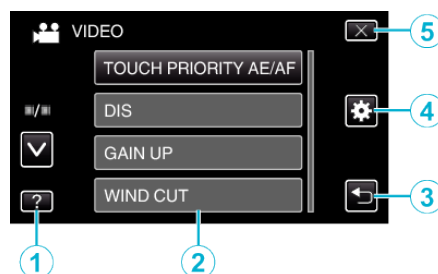

- 1 Hjelpknapp
- 2 Menyelementer
- 3 Tilbakeknapp
- 4 Standardmenyknapp
- 5 Lukkeknapp