


Vanlige opptaksindikasjoner

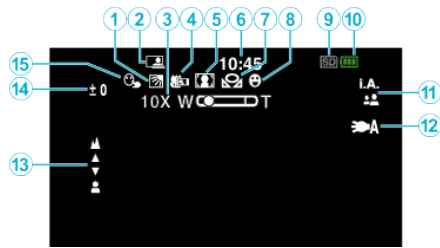

- 1** Kompensering for bakgrunnslys (motlys)
- 2** AUTOOPPTAK
- 3** Zoom
- 4** Telemakro
- 5** Scenevalg
- 6** Dato/tid
- 7** Hvitbalanse
- 8** Smilebilde
- 9** Media
- 10** Batteriindikator
- 11** Opptaksmodus
- 12** Lys (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)
- 13** Fokus
- 14** Lysstyrke
- 15** Trykkprioritet AE/AF