

Datosøk


Du kan søke på og spille av videoer eller stillbilder i henhold til opptaksdatoer.

- 1 Trykk på "MENU".




- Trykk på SD for å velge media for avspilling.
- Søket kan utføres både i video-og stillbildemodus.
* Bildet viser videomodus.

- 2 Trykk på "SEARCH DATE".

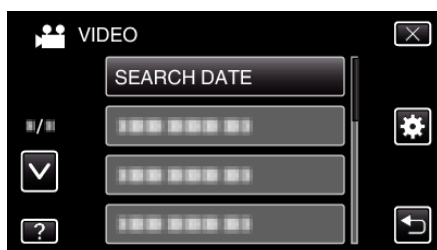

- 3 Trykk på en opptaksdato og deretter på "NEXT".

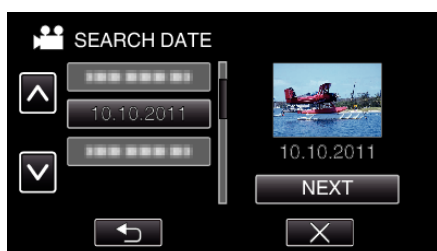

- Trykk på nytt for å avbryte den valgte datoen.

- 4 Trykk på filen for å starte avspilling.



- Du kan velge videoer i videomodus og stillbilder i stillbildemodus.
- Kun filer som er tatt opp på den valgte datoen, blir vist.
- Trykk på X for å stoppe søket og returnere til indeksskjermen (miniaturbildeviisning).

Slette filer under en valgt dato: _____

Trykk på på indeksskjermen (miniaturbildeviisning) for å slette uønskede filer.