

FORSTERKNING OPP

Får motivet til å se lyst ut ved opptak på mørke steder.


Innstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funksjonen.
ON	Lyser opp skjermen elektrisk i mørke.
AUTO SLOW-SHUTTER	Lyser opp skjermen automatisk når det er mørkt.

NB! :

- Selv om "AUTO SLOW-SHUTTER" lyser opp scenen mer enn "AGC", kan motivets bevegelser bli unaturlige.
- Innstillingene kan justeres separat for stillbilder.

Viser elementet

- 1 Velg videomodus.

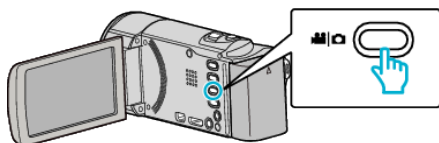


- 2 Trykk på  for å velge opptaksmodus.



- Modusen veksler mellom opptak og avspilling ved hvert trykk.

- 3 Trykk på "MENU".

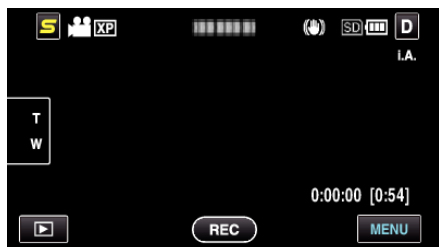

- 4 Trykk på "GAIN UP".

