


VINDKUTT

Reduserer støy fra vind.

Innstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funksjonen.
ON	Aktiverer funksjonen.

Viser elementet

- 1 Velg videomodus.

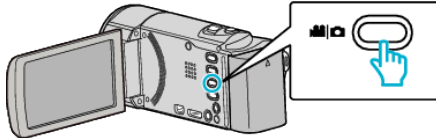


- 2 Trykk på  for å velge opptaksmodus.



- Modusen veksler mellom opptak og avspilling ved hvert trykk.

- 3 Trykk på "MENU".

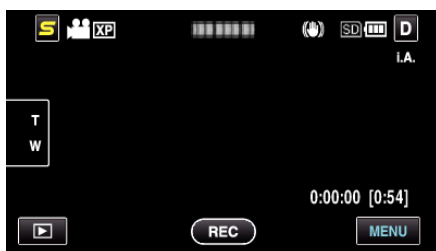

- 4 Trykk på "WIND CUT".

