



Ta stillbilder i Intelligent Auto-modus

Du kan gjøre opptak uten å bekymre deg for innstillingsdetaljene ved å bruke Intelligent Auto-modus.

1 Åpne linsedekselet.

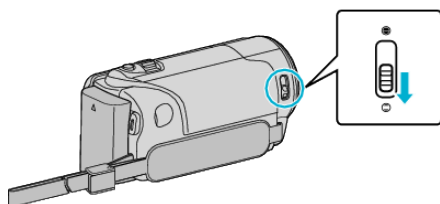


2 Åpne LCD-skjermen og velg stillbildemodus.

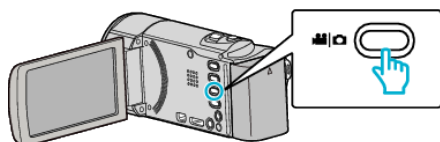


- Ikonet for stillbildemodus vises.

3 Kontroller om opptaksmodus er Intelligent Auto.

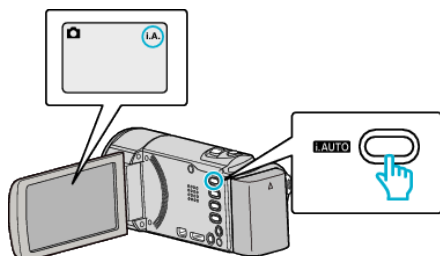


- Hvis modusen er stilt til **M** Manuell, trykker du på i.AUTO-knappen for å skifte modus. Modusen veksler mellom Intelligent Auto og Manuell ved hvert trykk.

4 Fokuser på motivet.




- Når du fokuserer vil fokusikonet lyse grønt.

5 Ta et stillbilde.

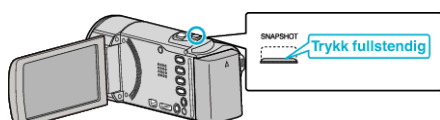


- PHOTO lyser opp skjermen når et stillbilde tas.
- Noen skjermbilder forsvinner etter ca. 3 sekunder. Bruk **D**-knappen for å endre skjermbildene.

Indikasjoner ved stillbildefotografering

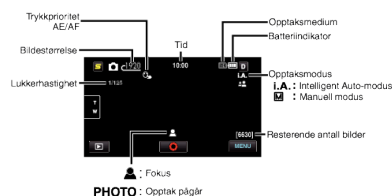

Skjermikon	Beskrivelse
Tid	Viser aktuell tid.
Trykkprioritet AE/AF	Viser innstillingen av "TOUCH PRIORITY AE/AF". Standardinnstillingen er "FACE TRACKING".
Bildestørrelse	Viser ikonet for bildestørrelse. • Størrelsen på stillbilder kan endres.
Lukkerhastighet	Viser lukkerhastigheten.
Fokus	Lyser grønt når det fokuseres.
Opptak pågår	Vises når et stillbilde tas.
Resterende antall bilder	Viser antall stillbilder som fremdeles kan tas.
Scene med Intelligent Auto	Viser den valgte scenen med Intelligent Auto.
Opptaksmodus	Trykk på i.AUTO for å skifte opptaksmodus mellom i.A. (Intelligent Auto) og M (Manuell).
Batteriindikator	Viser omtrentlig gjenværende batteristrom. Du finner mer informasjon om batteristrom ved å trykke på INFO-knappen.
Opptaksmedium	Viser ikonet for mediet der stillbildene lagres. Opptaksmedium kan endres.

Funksjonsknapper for stillbildefotografering

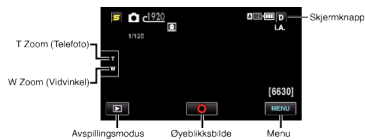

Funksjonsknapp	Beskrivelse
T/W Zoom	Gir de samme funksjonene som zoom-spaken utfører. Dette kan minimere rystelsene som ofte forekommer når vanlig zoom brukes.
Avspillingsmodus ▶	Bytter til avspillingsmodus.
Øyeblikksbilde 📷	Fungerer som knappen SNAPSHOT. Du kan imidlertid angi fokus ved å trykke halvveis.
Menu	Viser de ulike stillbildefotograferingsmenyene.
Skjermknapp D	Noen skjermbilder forsvinner etter ca. 3 sekunder. Bruk D -knappen for å endre skjermbildene som vist nedenfor. - Trykk på D-knappen Skjermbildene vises i ca. 3 sekunder etter hvert trykk. - Trykk på og hold inne D-knappen Skjermbildene blir værende og forsvinner ikke. Etter innstillingen endres skjermknappen fra D til D?. Trykk på D? for lukke skjermbildene.

Nyttige innstillinger for opptak

- Når “AUTO POWER OFF” settes til “ON”, slår denne enheten seg av automatisk for å spare strøm når det ikke brukes på 5 minutter. (kun ved bruk av batteripakke)
- Når “TOUCH PRIORITY AE/AF” er innstilt på “FACE TRACKING”, oppfanger denne enheten ansikter og justerer lysstyrken og fokusen automatisk for å gjøre klarere opptak av ansiktene.
- For opptak i mørke omgivelser, må du først stille “LIGHT”.

ADVARSEL :

- Ikke utsett linsen for direkte sollys.
- Ikke bruk denne enheten i regn, snø eller på steder med mye fuktighet som f.eks. et badetom.
- Ikke bruk denne enheten på steder der det er mye fuktighet eller støv, heller ikke på steder der det utsettes direkte for damp eller røyk.
- Ikke fjern batteripakken, vekselstrømadapteren eller SD-kortet når tilgangslampen lyser. Innspillingsdataene kan bli uleselige.
- Dette er en mikrodatamaskin-styrt enhet. Elektrostatisk utladning, ekstern støy, og interferens (fra TV, radio, etc.) kan hindre den fra å fungere korrekt. I slike tilfeller må du slå av strømmen, ta ut vekselstrømadapterer og batteripakken. Denne enheten tilbakestilles.

NB! :

- Før opptak av en viktig scene, anbefaler vi at du gjør et prøveopptak.
- Den digitale bildestabilisatoren fungerer ikke under opptak av stillbilder.