



Manuelt opptak

Du kan justere innstillinger som lysstyrke ved å bruke manuell modus. Manuelt opptak kan stilles inn både for video- og stillbildemodus.


1 Åpne linsedekselet.

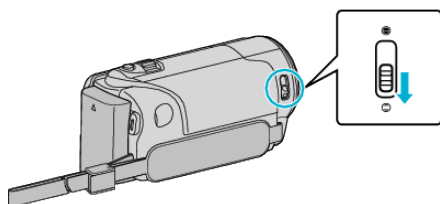

2 Åpne LCD-skjermen.

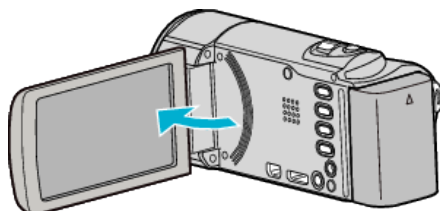


3 Åpne LCD-skjermen og velg video- eller stillbildemodus.

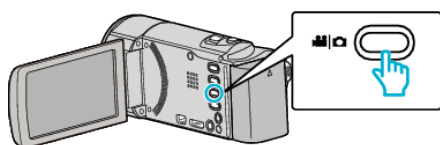


- Ikonet for video eller stillbildemodus vises.

4 Velg manuell opptaksmodus.

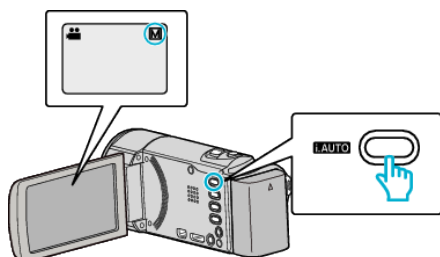

- Hvis modusen er stilt til Intelligent Auto, trykker du på i.AUTO-knappen for å skifte modus. Modusen veksler mellom Intelligent Auto og Manuell ved hvert trykk.

5 Starte opptak.

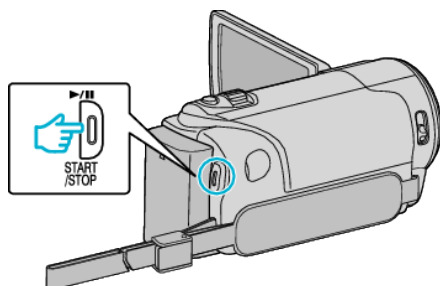

- Trykk igjen for å stoppe.

NB! : _____

- De manuelle innstillingene vises kun i manuell modus.

Meny for manuell opptak

De følgende elementene kan innstilles.

Navn	Beskrivelse
SCENE SELECT	Du kan lett gjøre opptak som passer til forholdene.
FOCUS	Bruk manuell fokus hvis motivet ikke fokuseres automatisk.
BRIGHTNESS ADJUST	- Skjermens generelle lysstyrke kan justeres. - Bruk dette når du tar opp på et mørkt eller veldig lyst sted.
WB WHITE BALANCE	- Skjermens generelle farge kan justeres. - Bruk dette når fargen på skjermen er forskjellig fra den faktiske fargen.
BACKLIGHT COMP.	- Korrigerer bildet når motivet er mørkt på grunn av bakgrunnslyset (motlys). - Bruk dette når du tar opp i motlys.
TELE MACRO	Bruk dette til å ta et nærbilde (makro) av motivet.