

LUKKERMODUS

Innstillingene for kontinuerlig opptak kan justeres.


Innstilling	Detaljer
RECORD ONE SHOT	Tar opp et stillbilde.
CONTINUOUS SHOOTING	Tar opp stillbilder kontinuerlig når knappen ØYEBLIKKBILDE trykkes inn.

NB! :

- Noen SD-kort støtter kanskje ikke kontinuerlig fotografering.
- Hastigheten av kontinuerlig fotografering vil reduseres hvis funksjonen brukes gjentatte ganger.
- “CONTINUOUS SHOOTING” fungerer kanskje ikke når “IMAGE SIZE” er stilt til “2400X1344(3.2M)”. (GZ-HM650/GZ-HM655)

Viser elementet

- 1 Velg stillbildemodus.

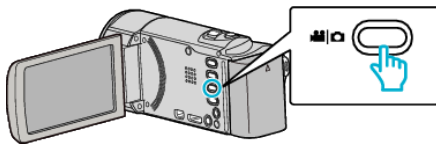


- 2 Trykk på  for å velge opptaksmodus.



- Modusen veksler mellom opptak og avspilling ved hvert trykk.

- 3 Trykk på “MENU”.

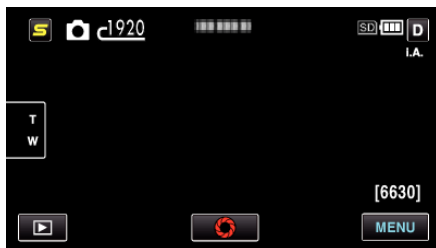

- 4 Trykk på “SHUTTER MODE”.

