


Konfigurere USER-knappen

Ved å tilordne en av de manuelle justeringsfunksjonene som du bruker ofte, til USER-knappen, får du rask tilgang til funksjonen.


Tilordne en funksjon til USER-knappen

- 1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

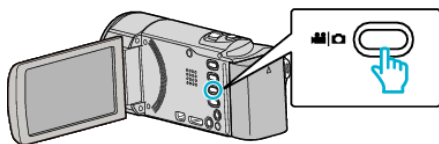

- Ikonet for video eller stillbildemodus vises.

- 2 Trykk på "MENU".

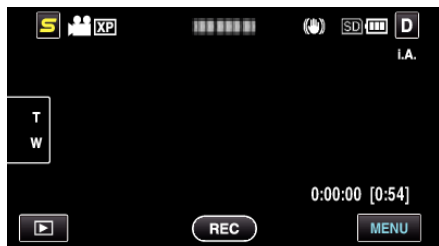


- 3 Trykk på "USER BUTTON SETTING".



- Trykk på $\wedge$ eller $\vee$ for å bla opp eller ned etter flere alternativer.
- Trykk på $\times$ for å lukke menyen.
- Trykk på $\hookrightarrow$ for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

- 4 Velg den ønskede funksjonen.

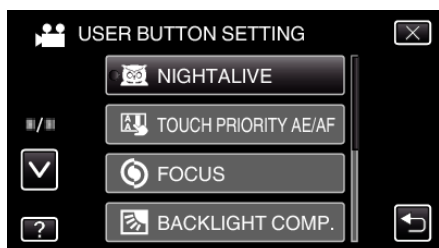

Du kan velge en av følgende funksjoner:

- NIGHTALIVE
- TOUCH PRIORITY AE/AF
- FOCUS
- BACKLIGHT COMP.
- WHITE BALANCE
- DIS (videomodus)
- SELF-TIMER (stillbildemodus)

Gjøre justeringer med USER-knappen

Gå frem på følgende måte:

■ For funksjoner som slås på eller av (NIGHTALIVE, BACKLIGHT COMP., DIS, SELF-TIMER)

Trykk på USER-knappen for å slå funksjonen på eller av.

■ For FOCUS

Trykk på USER-knappen for å veksle mellom automatisk og manuell FOCUS. Hvis du vil justere fokus manuelt, kan du se "Justere fokus manuelt" (s. 0)".

■ For funksjoner som det må gjøres innstillinger for

(TOUCH PRIORITY AE/AF, WHITE BALANCE)

- 1) Trykk på USER-knappen.
- 2) Trykk på den aktuelle funksjonen.

NB! :

- USER-knappen er deaktivert mens menyen vises.