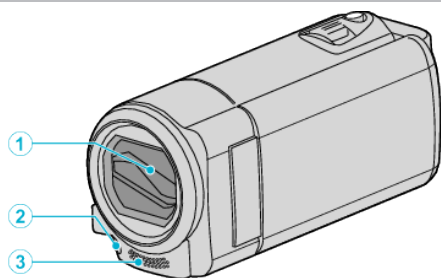


Front**1** Linsedeksel

- Ikke ta på linsen og linsedekslet.
- Ikke dekk til linsen med fingrene under opptak.

2 Lys (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)

- Slå på lyset når du tar opp på mørke steder.

3 Stereomikrofon

- Ikke dekk til mikrofonen med fingrene under videoopptak.