


Hovedmeny for stillbildefotografering

Du kan justere ulike innstillinger som lysstyrke og hvitbalanse, etter motiv eller hensikt. Du kan også endre innstillinger som bildekvalitet og forsterkning.

1 Velg stillbildemodus.

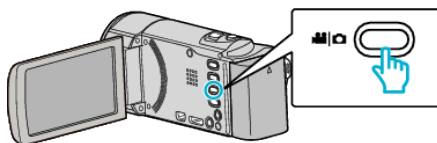


2 Trykk på  for å velge opptaksmodus.



- Modusen veksler mellom opptak og avspilling ved hvert trykk.

3 Trykk på "MENU".

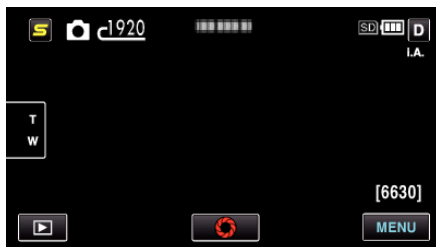

Innstilling	Detaljer
SCENE SELECT	Innstillinger som passer opptaksforholdene kan velges. *Vises kun i manuell opptaksmodus.
FOCUS	Fokus kan justeres manuelt. *Vises kun i manuell opptaksmodus.
BRIGHTNESS ADJUST	Justerer den generelle lysstyrken på skjermen. *Vises kun i manuell opptaksmodus.
WHITE BALANCE	Justerer fargen etter lyskilden. *Vises kun i manuell opptaksmodus.
BACKLIGHT COMP.	Korrigerer bildet når motivet er mørkt på grunn av bakgrunnslyset (motlys). *Vises kun i manuell opptaksmodus.
TELE MACRO	Lar deg ta nærbilder med telefotoenden (T) av zoomen. *Vises kun i manuell opptaksmodus.
TOUCH PRIORITY AE/AF	Justerer fokus og lysstyrke automatisk basert på motivenes ansikter eller et valgt område.
LIGHT	Slår lyset på/av.
SELF-TIMER	Bruk dette når du tar et gruppefoto.
GAIN UP	Får motivet til å se lyst ut ved opptak på mørke steder.
AUTO REC	Aktiverer enheten til å ta opp stillbilder automatisk ved å føle endringene i lysstyrke innenfor den røde rammen som vises på LCD-skjermen.
SHUTTER MODE	Innstillingene for kontinuerlig opptak kan justeres.
SMILE SHOT	Tar stillbilder automatisk når det registreres smil.
SMILE%/NAME DISPLAY	Angir hva som skal vises når ansikter gjenkjennes.
FACE REGISTRATION	Registrerer ansikter som ofte blir tatt opp eller fotografert med denne enheten.
IMAGE SIZE	Stiller bildestørrelsen (antallet piksler) for stillbilder.
USER BUTTON SETTING	Tilordner en mye brukt funksjon til USER-knappen.