



Scenevalg

Vanlige scener som ofte oppstår kan tas opp med de best egnede innstillingene.

- 1 Trykk på "MENU".

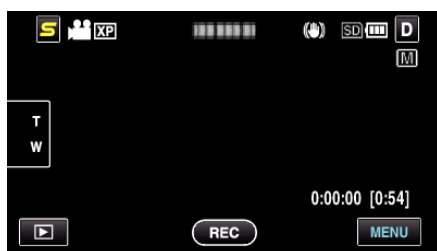


- 2 Trykk på "SCENE SELECT".

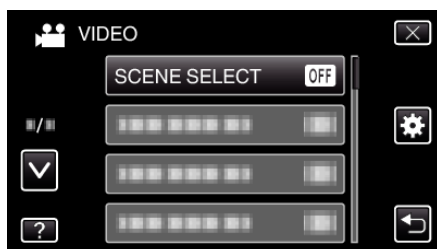

- Trykk på $\wedge$ eller $\vee$ for å bla opp eller ned etter flere alternativer.
- Trykk på $\times$ for å lukke menyen.
- Trykk på $\rightarrow$ for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

- 3 Trykk på den aktuelle scenen.

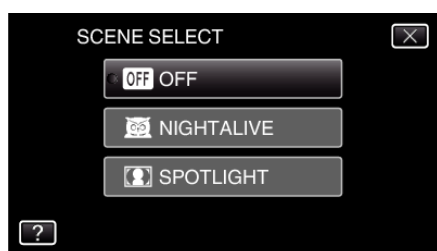

- Trykk på $\times$ for å lukke menyen.
- Etter innstillingen vises den valgte scenen umiddelbart.

* Bildet er bare en utskrift.

Innstilling	Effekt
NIGHTALIVE	Øker forsterkning og gjør scenen automatisk lysere ved bruk av langsom lukkerhastighet i mørke omgivelser. Bruk et trebent stativ for å unngå kamerarystelser. OFF ON
SPOTLIGHT	Hindrer menneskemotiver fra å skinne for mye under lyset. OFF ON

NB! :

- Du kan ikke velge alle scenene i "SCENE SELECT" ved "TIME-LAPSE RECORDING".