


Bruke berøringsskjermen

Ikonfunksjonsknapper, miniatyrbilder og menyelementer vises på berøringsskjermen i henhold til den aktive modusen.

- Det er to måter å betjene berøringsskjermen på, nemlig ved å “trykke” og “dra”. Her er noen eksempler:

- A** Trykk på den viste knappen (ikonet) eller miniatyrbildet (filen) på berøringsskjermen for å gjøre et valg.
- B** Dra miniatyrbildene på berøringsskjermen for å søke etter ønsket fil.

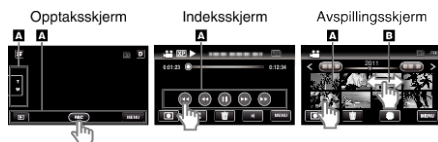

- NB! :**
- Berøringsskjermen på denne enheten er trykkløsløs. Hvis berøringsskjermen ikke reagerer, presser du litt hardere med fingeren.
 - Trykk nøyaktig på knappene (ikonene) på berøringsskjermen. Knappene reagerer kanskje ikke hvis du ikke trykker på riktig sted.
 - Ikke trykk eller gni for hardt.
 - Hvis du setter på et beskyttelsesark eller et klistremerke, kan det hende berøringsskjermen ikke reagerer som den skal.
 - Ikke betjen berøringsskjermen med gjenstander med skarp eller hard tupp.
 - Hvis du trykker på to eller flere steder samtidig, kan det oppstå en funksjonsfeil.
 - Utfør “TOUCH SCREEN ADJUST” hvis skjermens reaksjonsområde ikke samsvarer med berøringsområdet. (Du justerer ved å trykke med hjørnet på et SD-kort e.l. Ikke trykk med en gjenstand med skarp tupp eller trykk for hardt.)